AZORES
CENADOR



SAHARA

Manual de instalación

ÍNDICE

Antes de empezar

Herramientas necesarias
Contenido de las cajas
Precauciones previas

Montaje

1. Rieles somier
2. Laterales inferiores
3. Lateral derecho
4. Lateral izquierdo
5. Estructura base
6. Zona trasera inferior
7. Ensamblaje principal
8. Cierre estructura
9. Parte delantera
10. Instalación poleas
11. Soportes somier
12. Palillería
13. Colocación cuerda
14. Imanes
15. Colchonería
16. Verificación instalación

Consejos y mantenimiento

Anexos

Antes de empezar

La instalación necesita ser realizada por al menos dos personas.

Antes de comenzar el montaje, revise que todas las piezas están incluidas en la caja. Consulte a su proveedor de confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus necesidades.


No dejar al alcance de los niños las bolsas de plástico para evitar asfixia. Mantener las piezas en posición horizontal durante todo el proceso de instalación, y mantener éste en un espacio limpio, evitando así la suciedad o posibles arañazos sobre la estructura de aluminio.

Evitar la instalación en lugares expuestos a vientos superiores a 100 km/h.

Necesita...

Varias personas

2 Escaleras

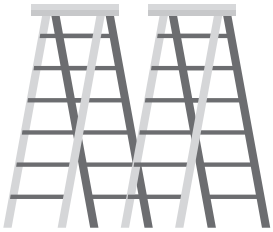

Cinta métrica




Juego de llaves allen

Taladro + puntas Torx AW20, GHA y estrella.




CONTENIDO


PERFILERÍA / PILARES




P. Delantero Izquierda **(P1)**




P. Delantero Derecha **(P2)**




P. Trasero Izquierda **(P3)**




P. Trasero Derecha **(P4)**




2x P. Lateral Exterior **(P5)**




2x P. Trasero Exterior **(P6)**



2x P. Frontal Central **(P7)**




P. Central Izqda. **(P8)**




P. Central Dcha. **(P9)**

CONTENIDO

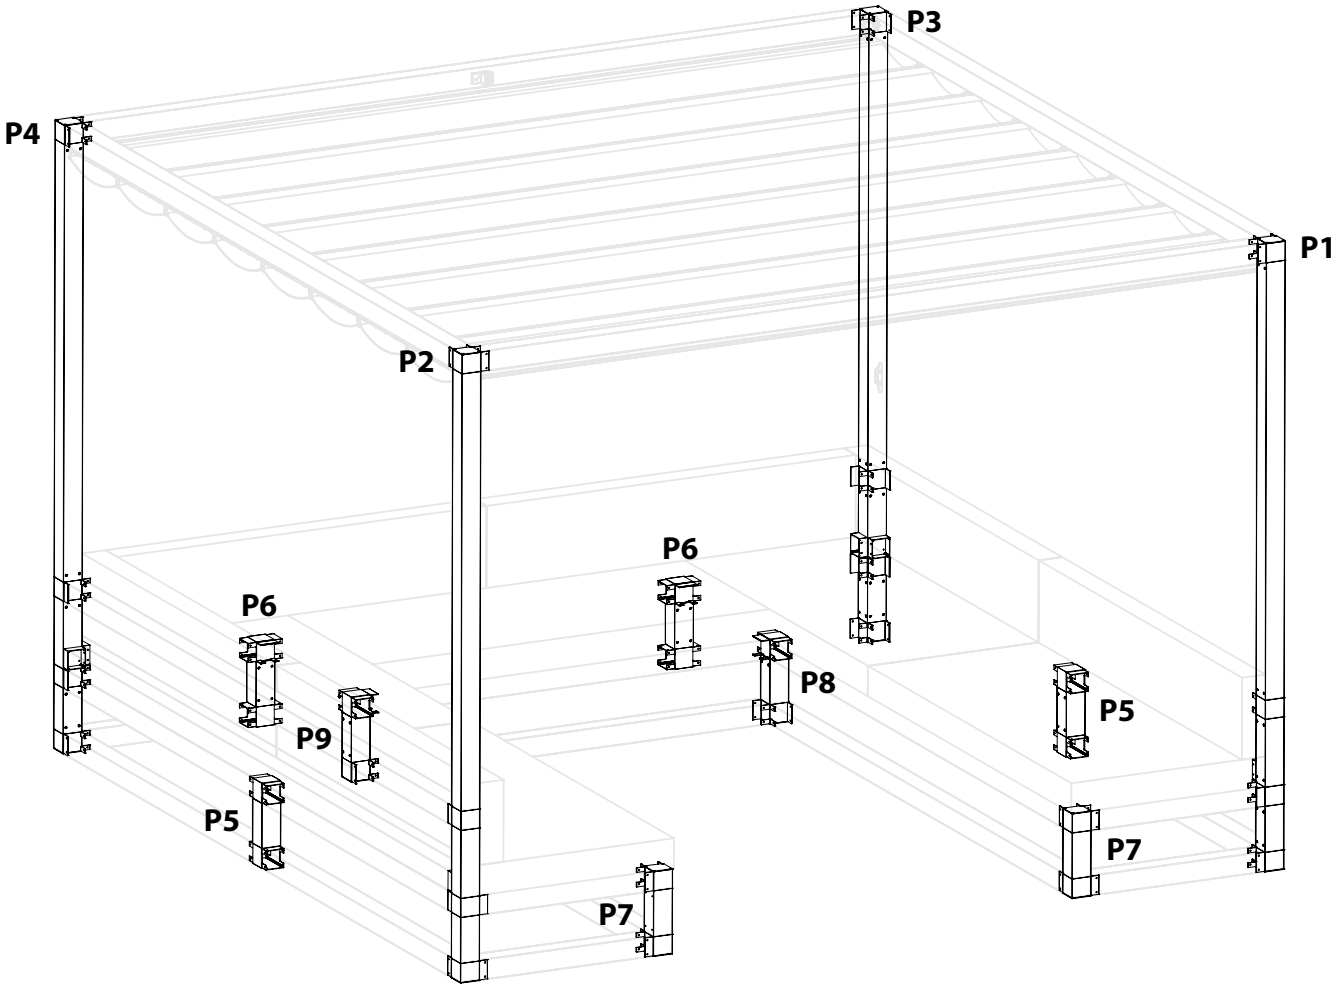

CONTENIDO


PERFILERÍA

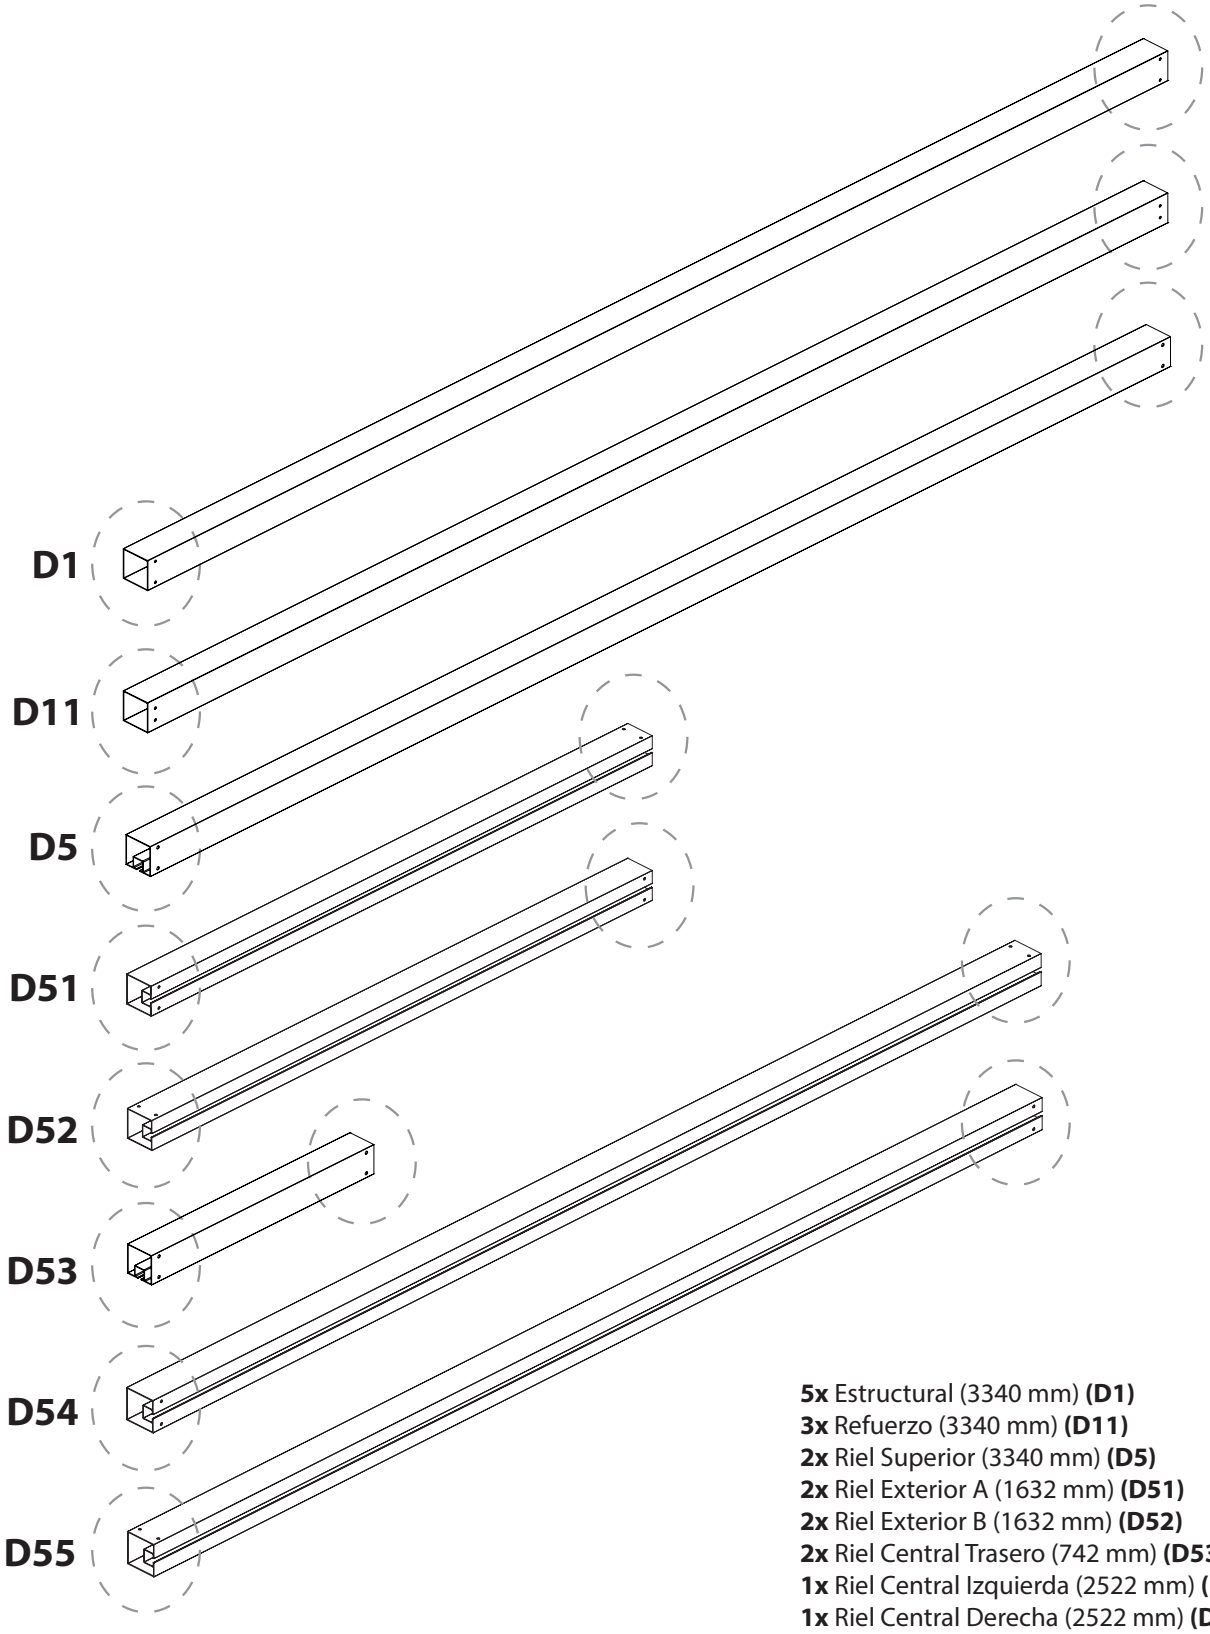

5x Estructural (3340 mm) **(D1)**
3x Refuerzo (3340 mm) **(D11)**
2x Riel Superior (3340 mm) **(D5)**
2x Riel Exterior A (1632 mm) **(D51)**
2x Riel Exterior B (1632 mm) **(D52)**
2x Riel Central Trasero (742 mm) **(D53)**
1x Riel Central Izquierda (2522 mm) **(D54)**
1x Riel Central Derecha (2522 mm) **(D55)**

CONTENIDO

PERFILERÍA

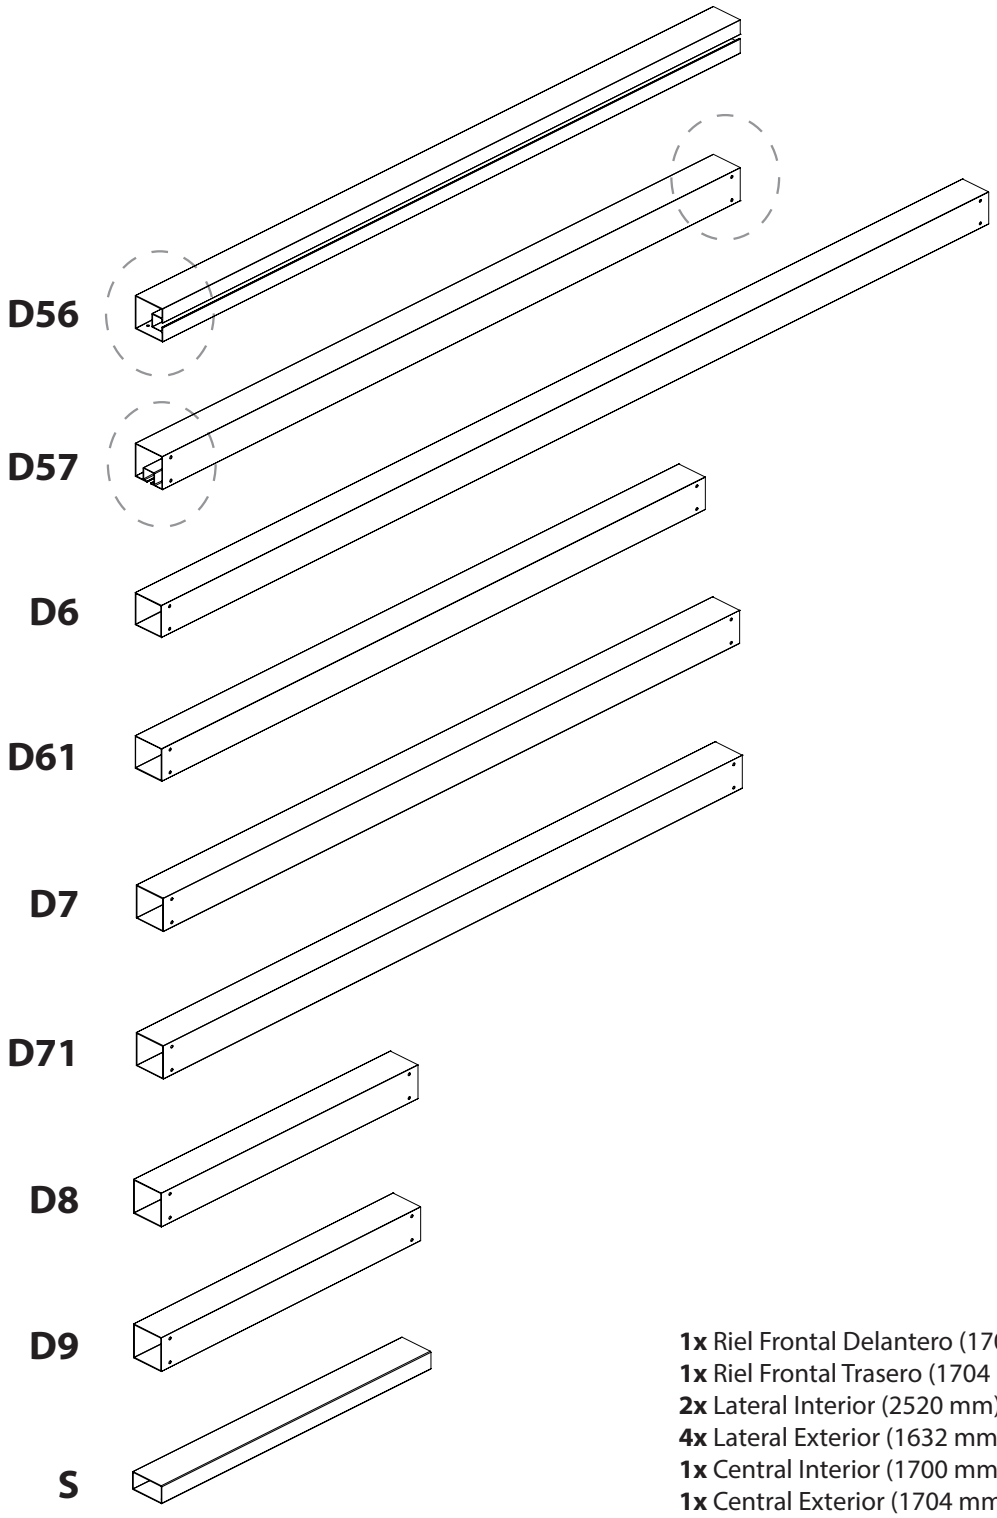


1x Riel Frontal Delantero (1700 mm) **(D56)**
1x Riel Frontal Trasero (1704 mm) **(D57)**
2x Lateral Interior (2520 mm) **(D6)**
4x Lateral Exterior (1632 mm) **(D61)**
1x Central Interior (1700 mm) **(D7)**
1x Central Exterior (1704 mm) **(D71)**
4x Frontal (740 mm) **(D8)**
4x Trasero Lateral (742 mm) **(D9)**
40x Somier **(S)**


CONTENIDO

COMPONENTES


1x Palillería + Lona **(PL)**

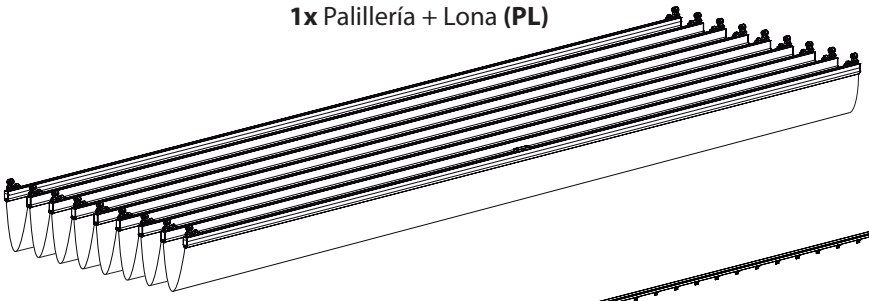


2x Chapa Metálica **(M)**

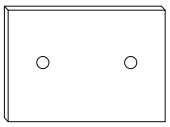


3x Riel Cortina con Ojales **(RC)***

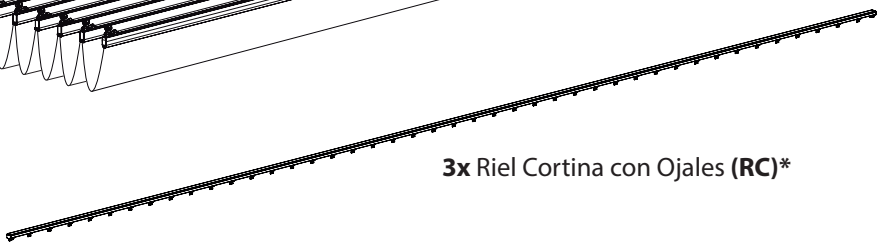

2x Imán de Neodimio **(I)**




80x Soporte Somier **(A)**

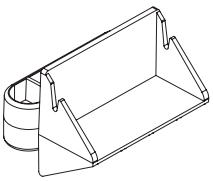

1x Atacuerda **(PL1)**




3x Polea Doble **(PL2)**

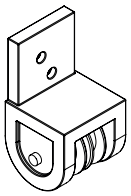


1x Cuerda **(PL3)**




1x Colchonería **(C)**

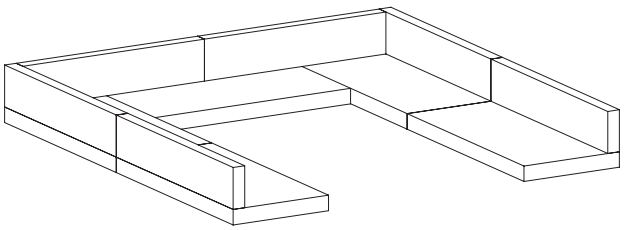


3x Cortina Izquierda **(CI)**

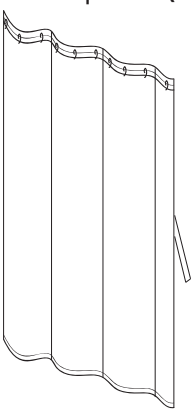

3x Cortina Derecha **(CD)**

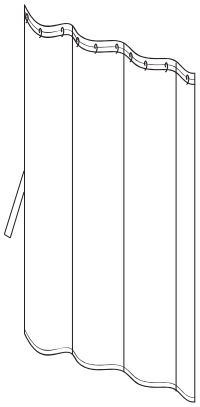

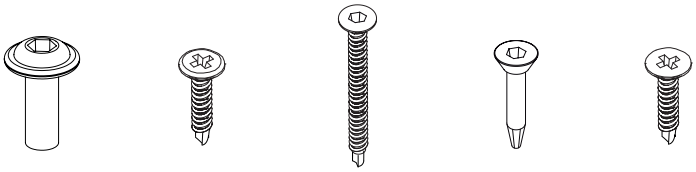



T1 **T2** **T3** **T4** **T5**

144x Tornillo 6*16 **(T1)**
320x Tornillo 4,2*13 **(T2)**
10x Tornillo 4,2*45 **(T3)**
21x Tornillo 3,5*16 **(T4)***
6x Tornillo 4,2*14 **(T5)**

ADVERTENCIA | Precauciones previas

Comprobar el estado y la solidez de la base de apoyo del lugar donde se vaya a realizar la instalación. Un montaje inadecuado puede causar la caída de alguno de los elementos del producto, pudiendo llegar a producir daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, pregunte a un vendedor especializado o recurra a un profesional.

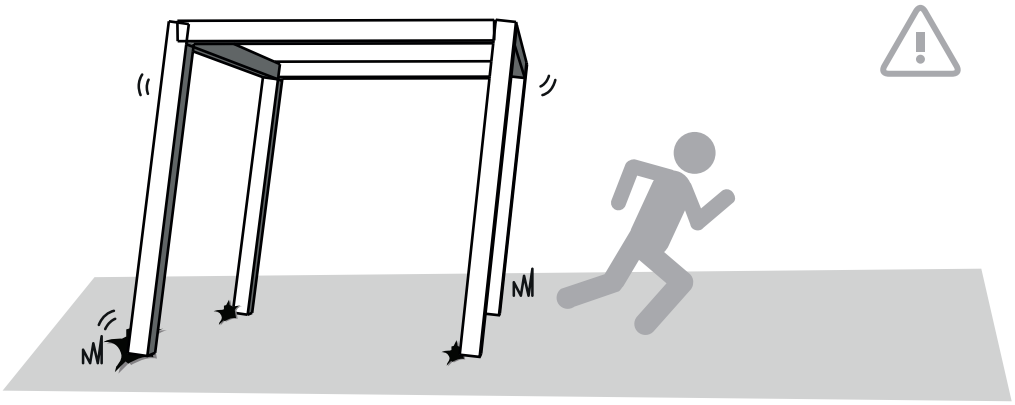


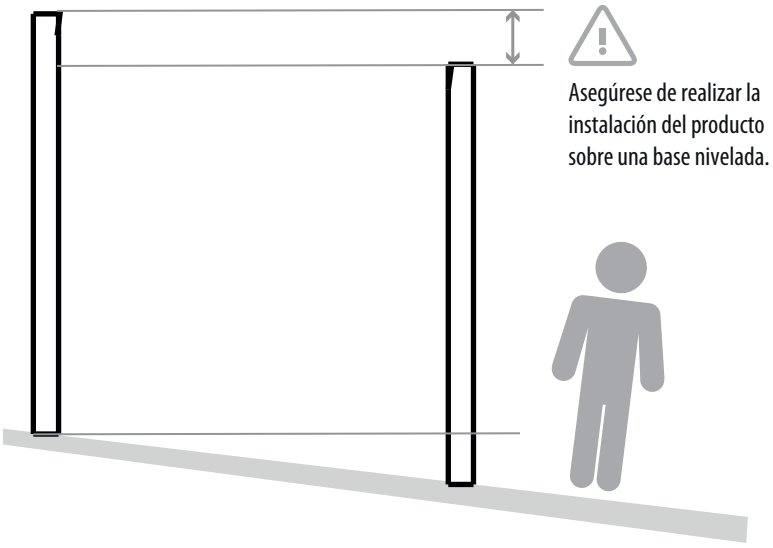

Asegúrese de realizar la instalación del producto sobre una base nivelada.

MONTAJE | Rieles Somier

1 Introducir por los siguientes rieles somier el número de piezas Soporte Somier **(A)** indicado. Prestar atención a la orientación y posición de los taladros de cada perfil antes de introducirlas.

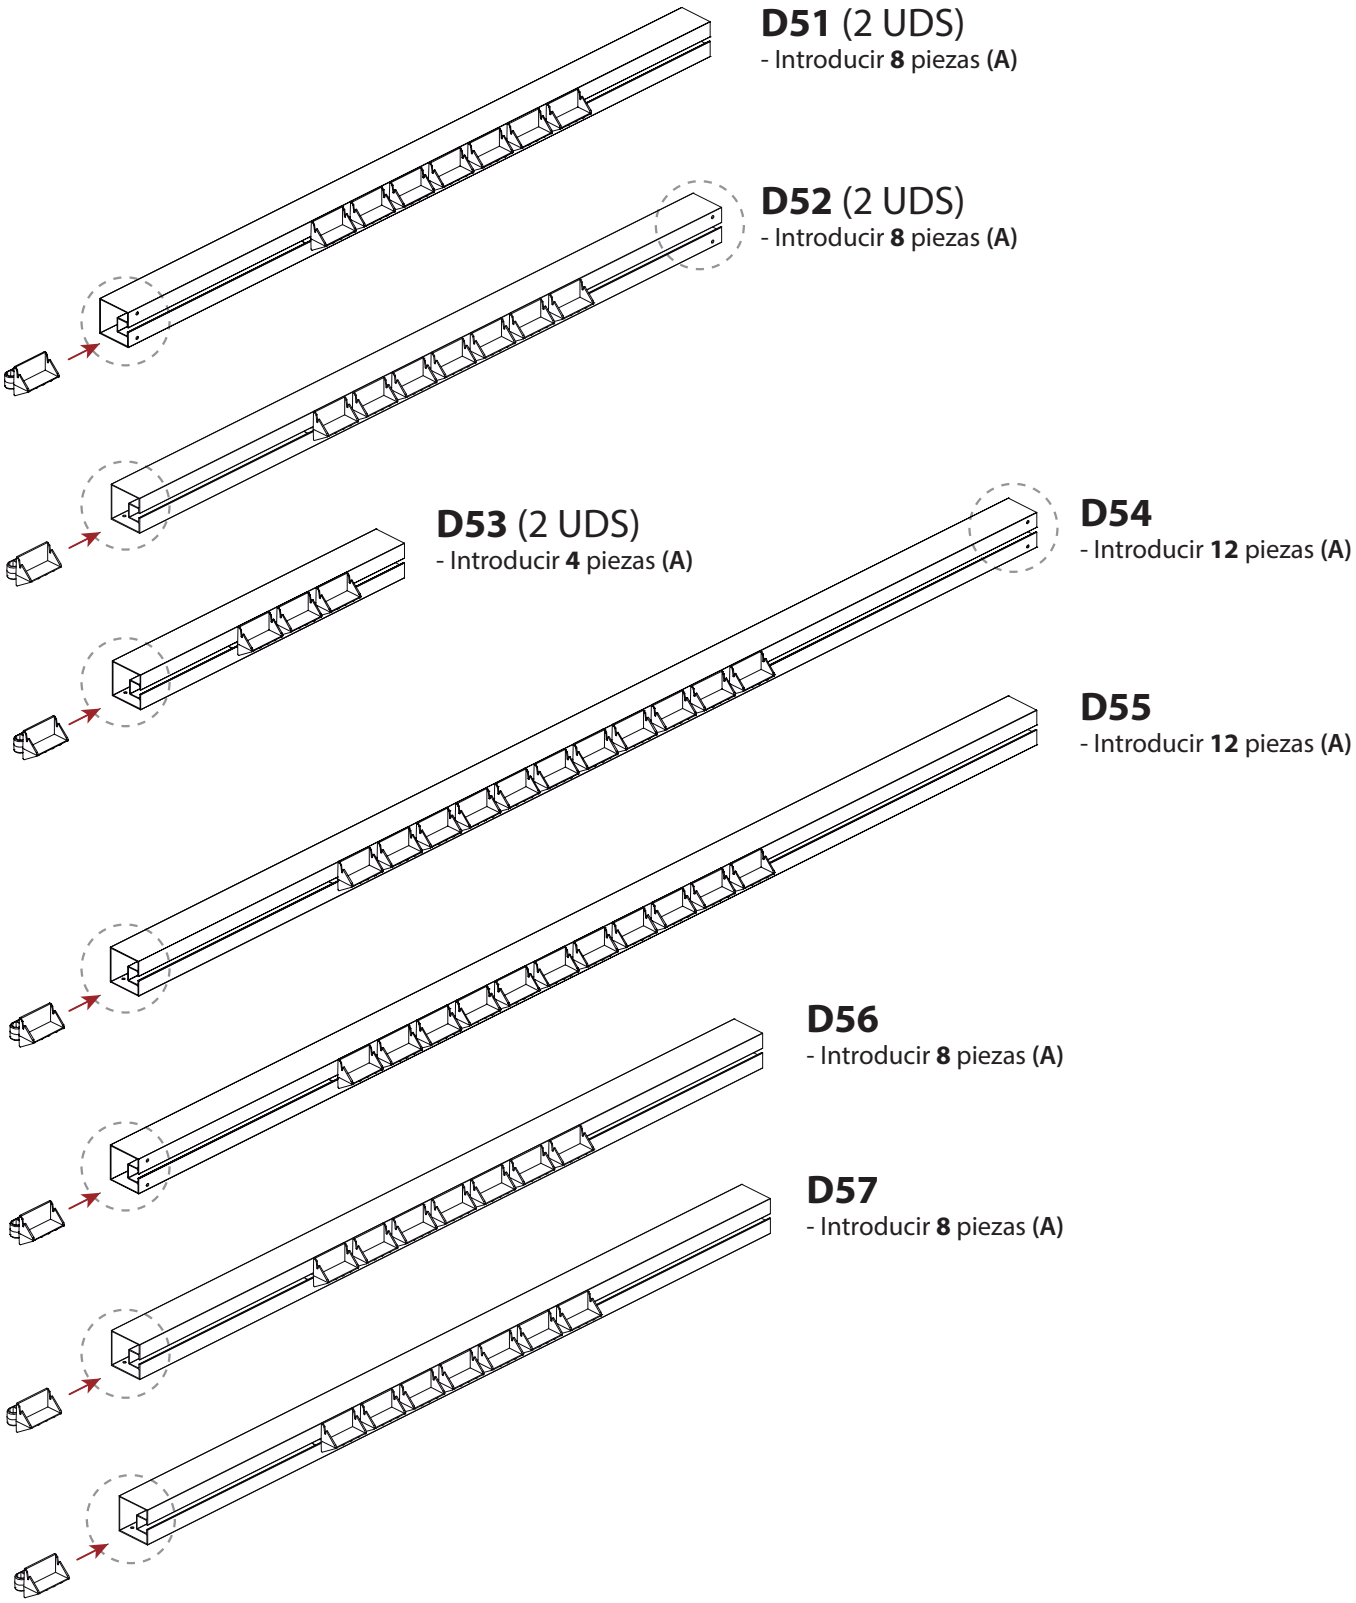

D51 (2 UDS)
- Introducir **8** piezas **(A)**

D52 (2 UDS)
- Introducir **8** piezas **(A)**

D53 (2 UDS)
- Introducir **4** piezas **(A)**

D54
- Introducir **12** piezas **(A)**


D55
- Introducir **12** piezas **(A)**


D56
- Introducir **8** piezas **(A)**

D57
- Introducir **8** piezas **(A)**

MONTAJE | Laterales Inferiores


2 Ensamblar con ayuda de los tornillos **(T1)**, tal y como se indica a continuación. Repetir el mismo procedimiento en el otro lateral. Los ensamblajes resultantes se necesitarán en los pasos 3 y 4.

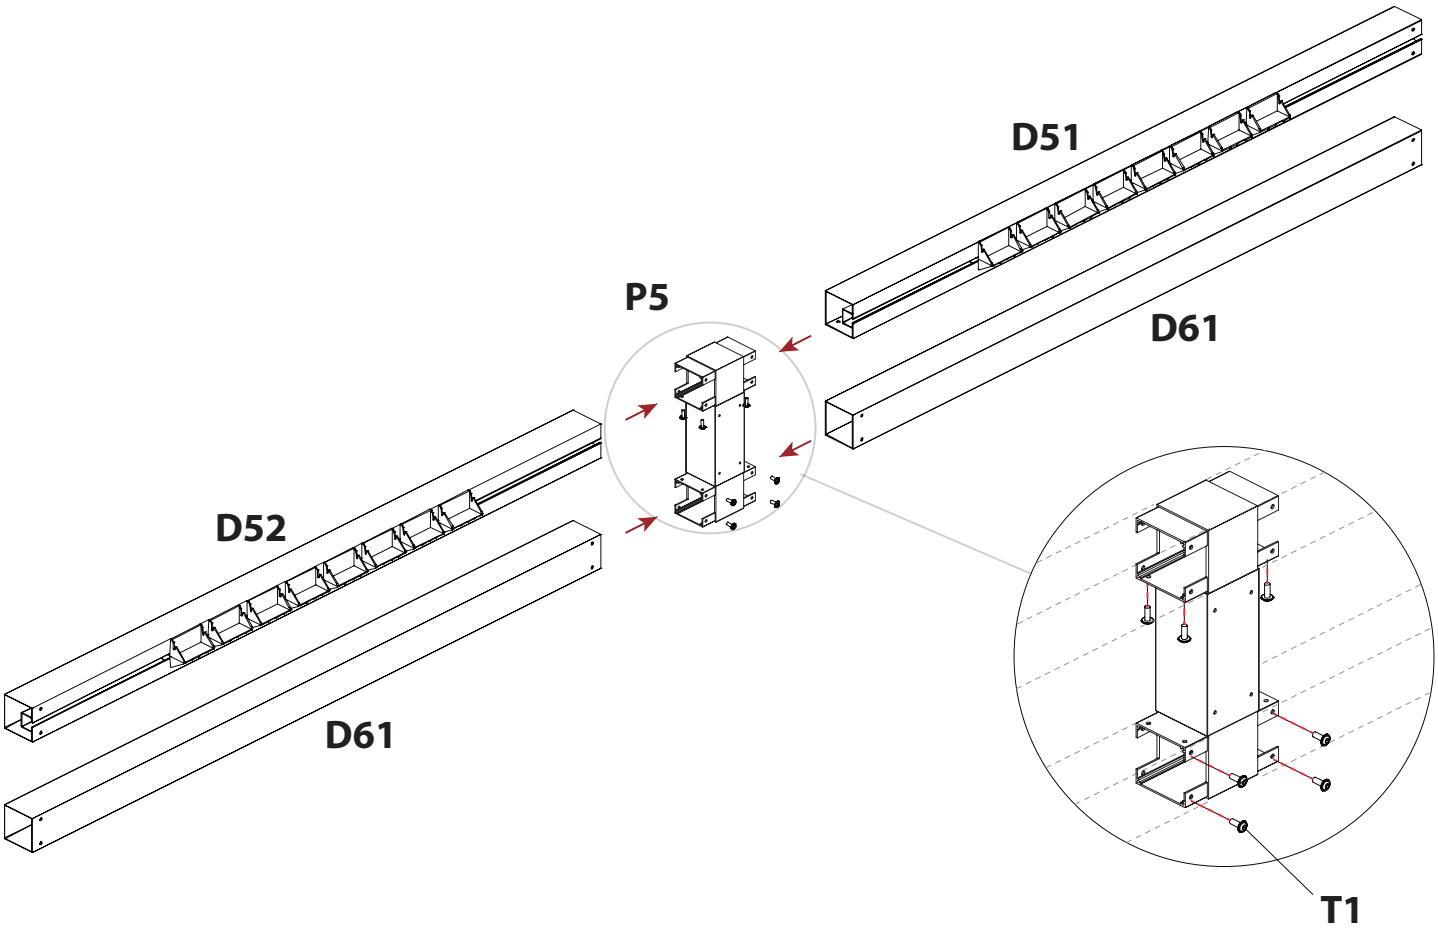




MONTAJE | Lateral Derecho

3 Proceder al ensamblaje del lateral derecho mediante tornillos **(T1)**, tal y como se indica a continuación.
*Tener en cuenta que los tornillos correspondientes a la parte frontal del perfil **(D5)** se volverán a retirar en pasos posteriores, es decir, la fijación de esa zona en este paso será provisional.

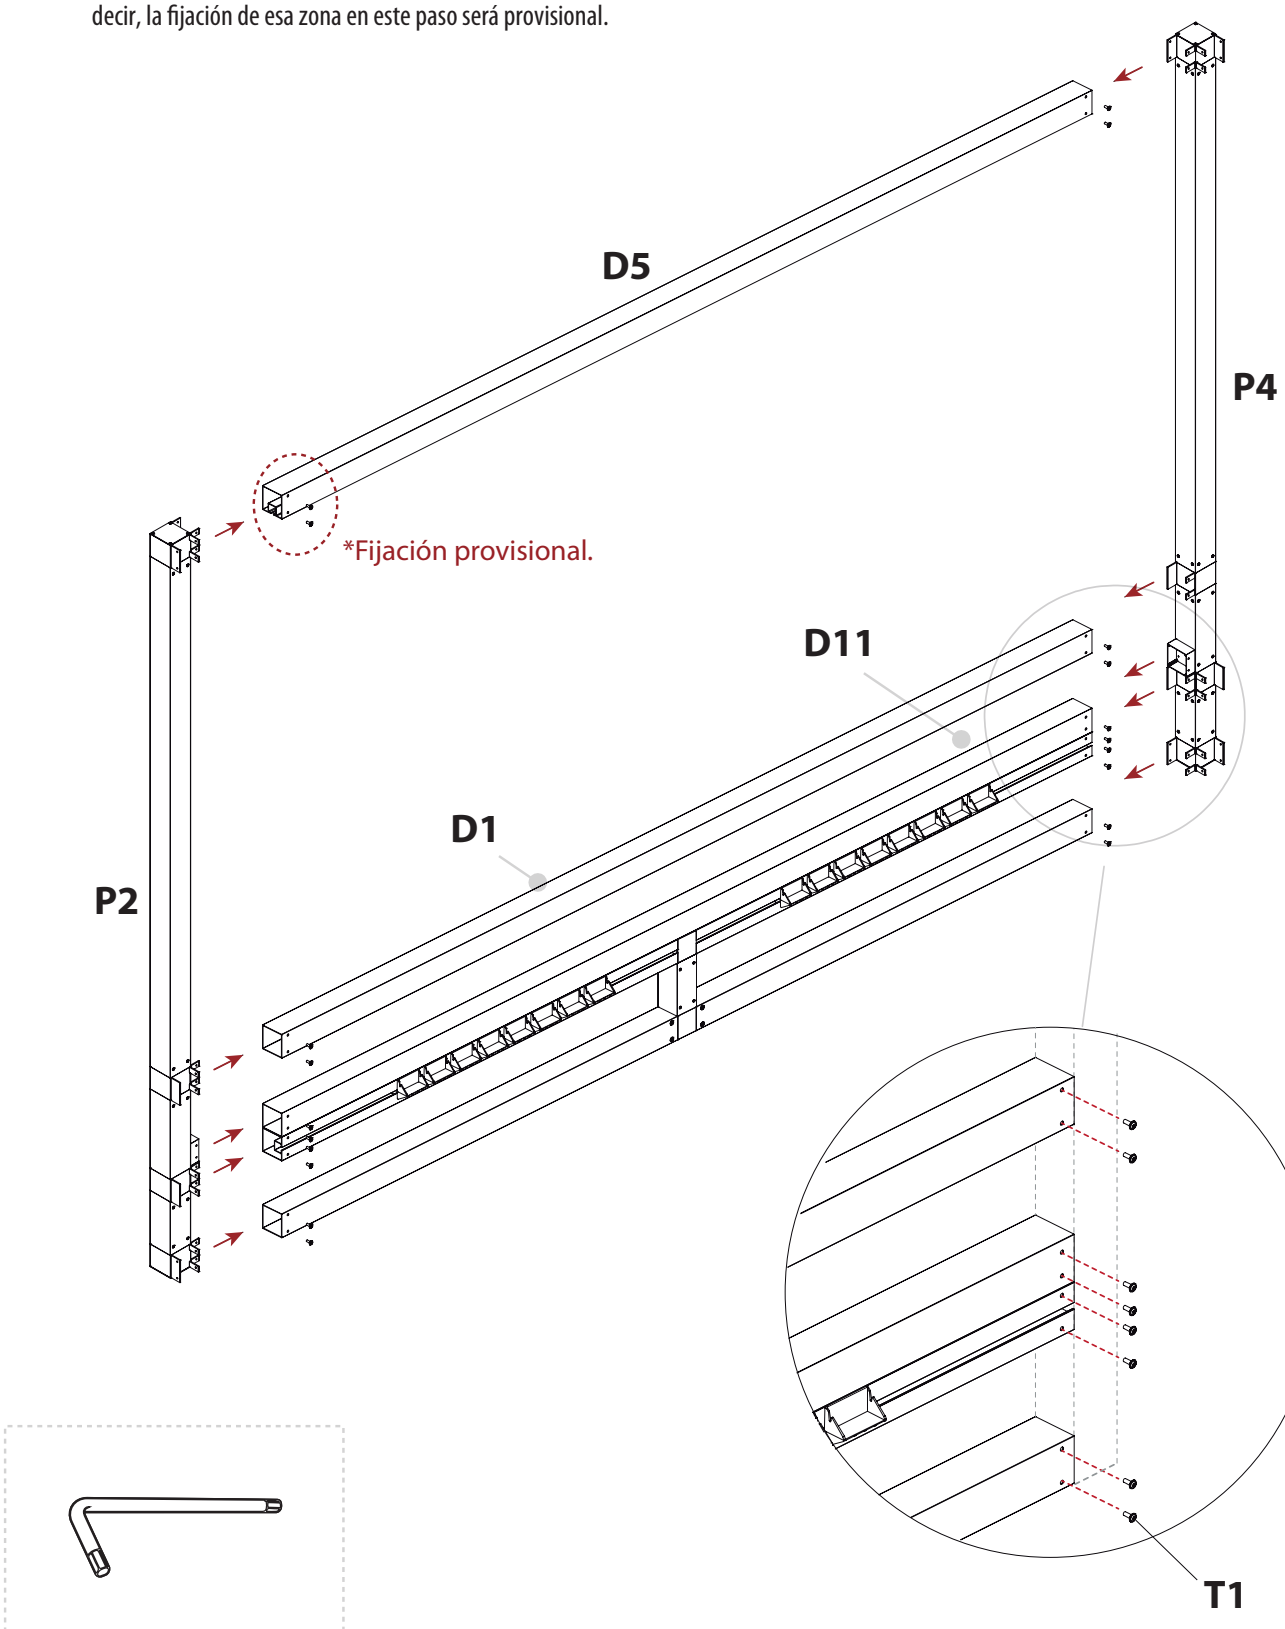

MONTAJE | Lateral Izquierdo


4 Proceder al ensamblaje del lateral izquierdo mediante tornillos **(T1),** tal y como se indica a continuación.
*Tener en cuenta que los tornillos correspondientes a la parte frontal del perfil **(D5)** se volverán a retirar en pasos posteriores, es decir la fijación de esa zona en este paso será provisional.

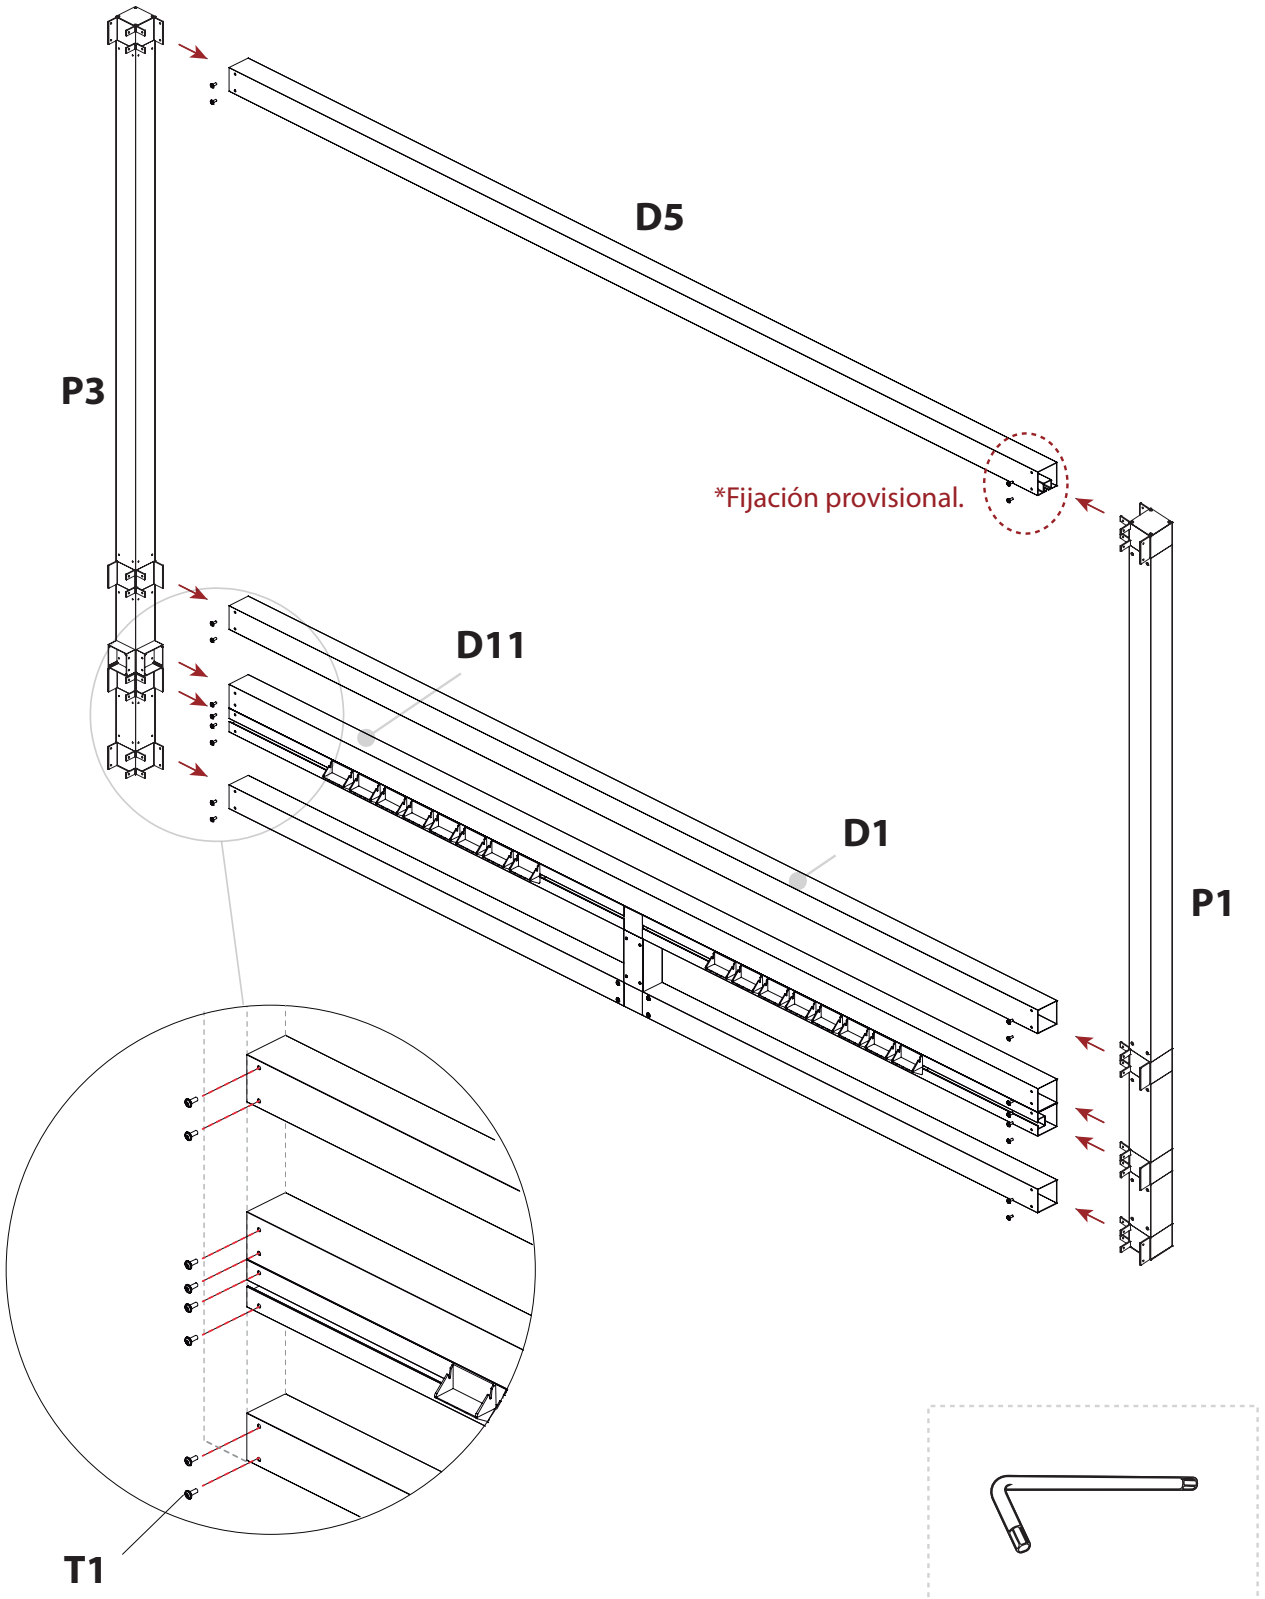


MONTAJE | Estructura Base

5.1 Proceder al ensamblaje de la **Estructura Base** mediante los tornillos **(T1)** correspondientes. Seguir las indicaciones mostradas a continuación.

AVANCE RESULTADO FINAL:

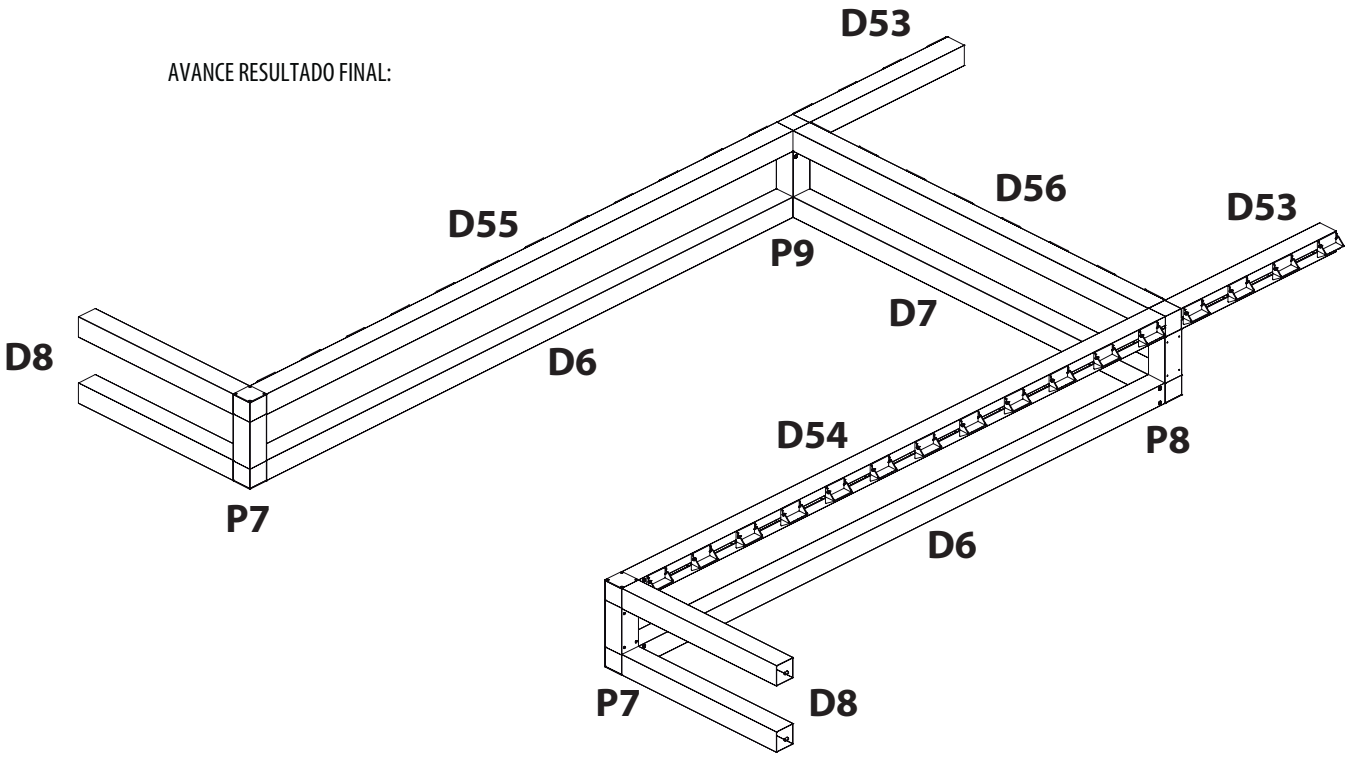


5.2 Ensamblaje zona central.

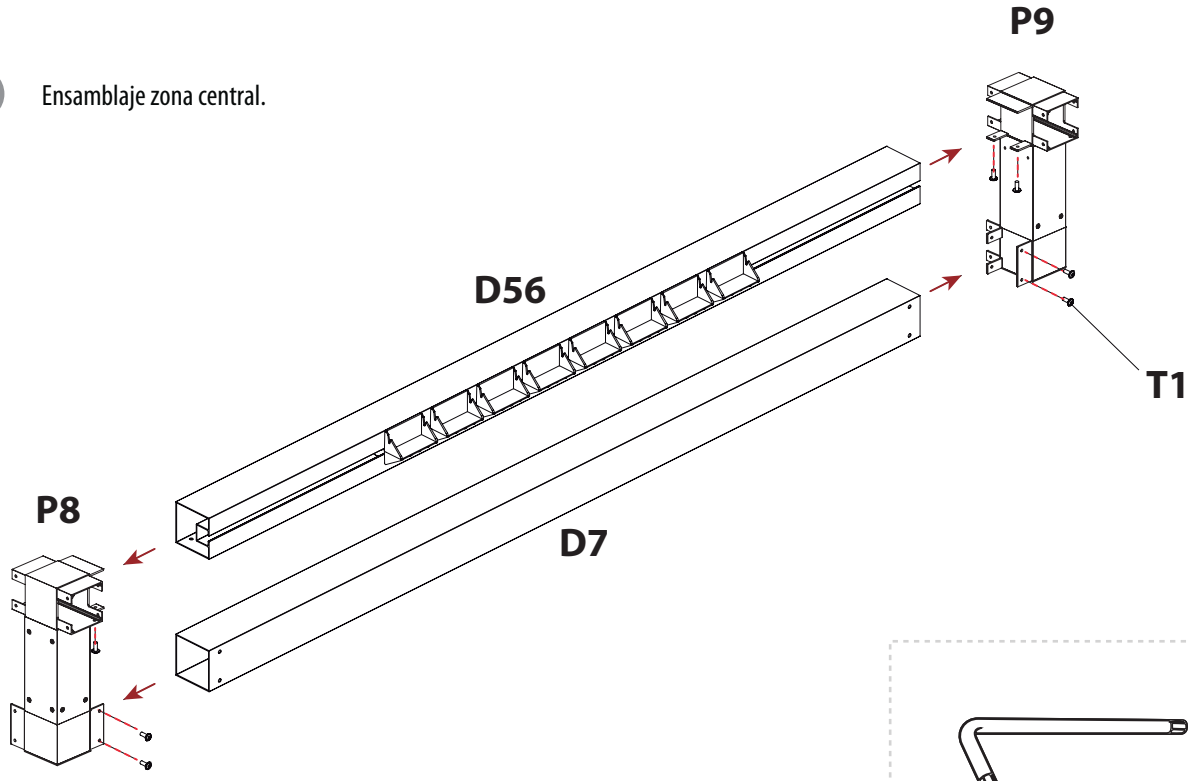



MONTAJE | Estructura Base

5.3 Ensamblaje zona derecha.

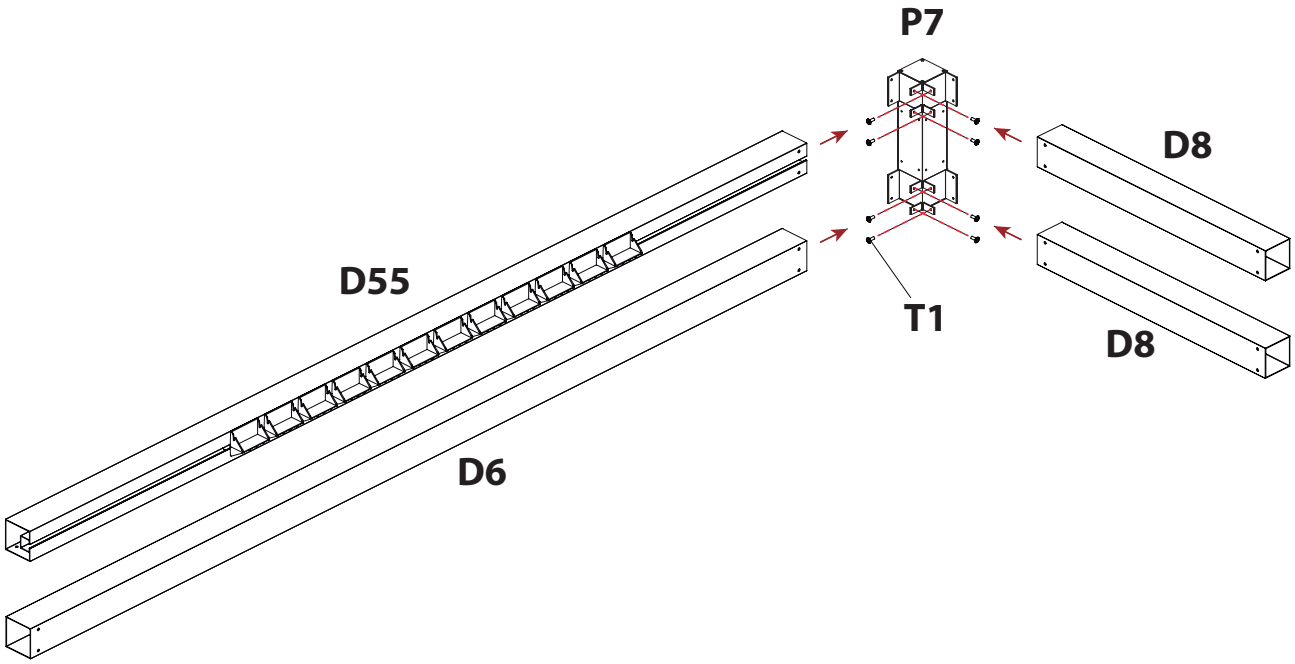


5.4 Ensamblaje zona izquierda.

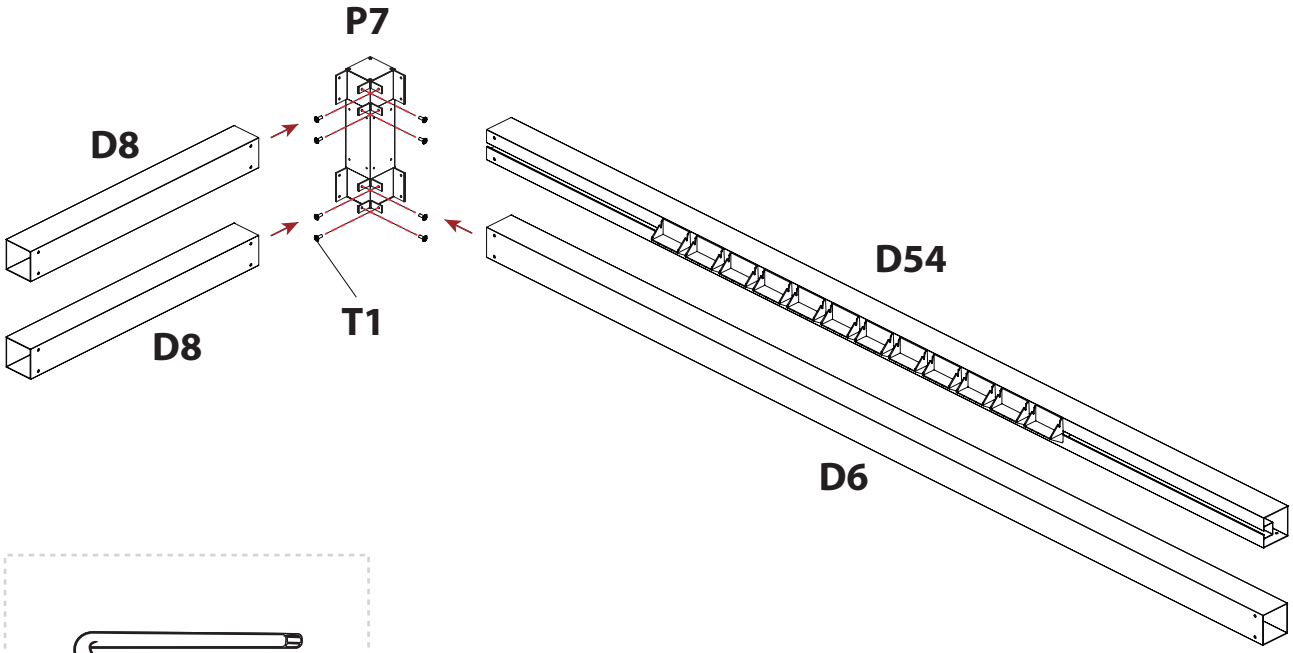


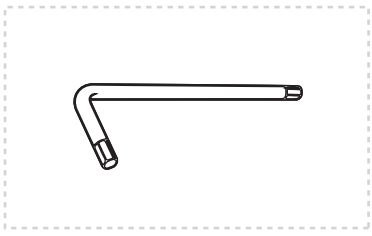

MONTAJE | Estructura Base


5.5 Ensamblaje zonas central + derecha + izquierda (5.2 + 5.3 + 5.4).

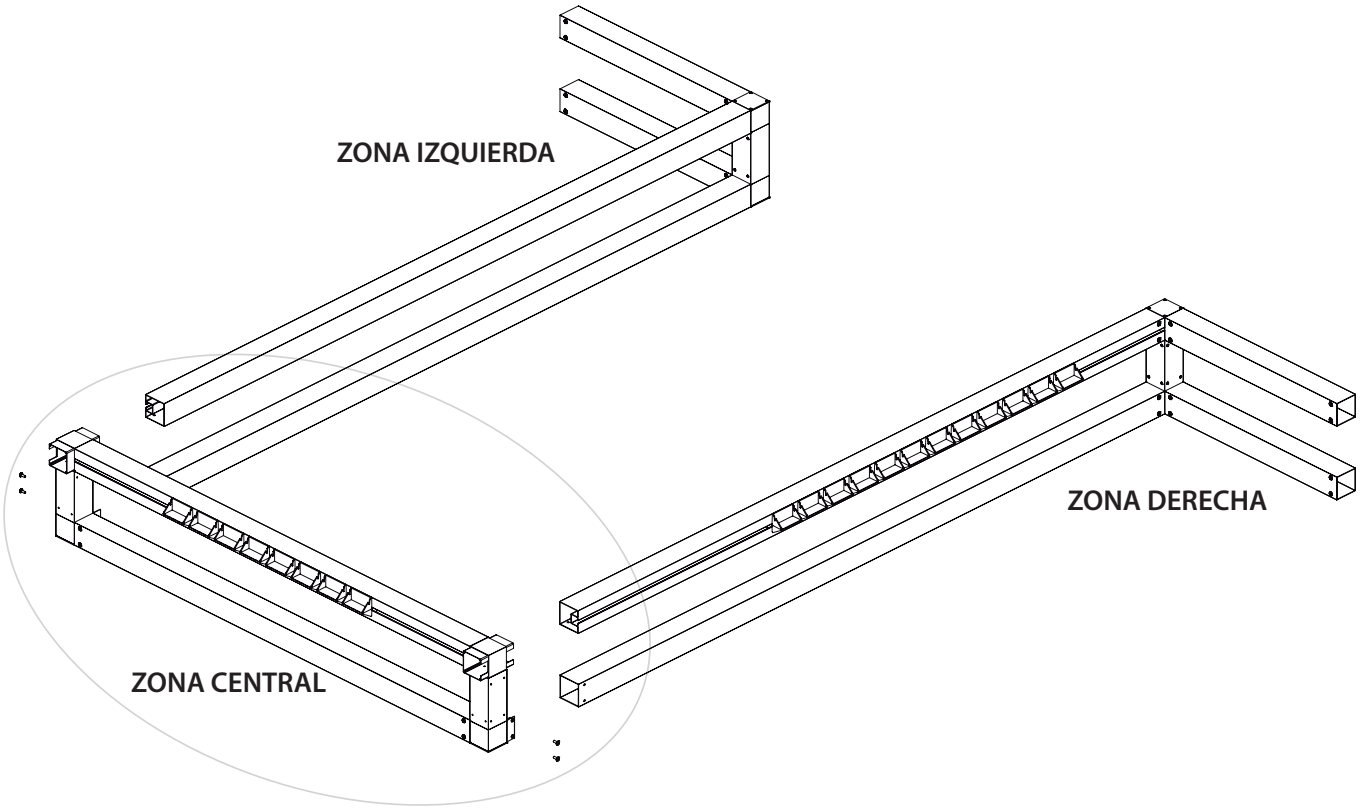


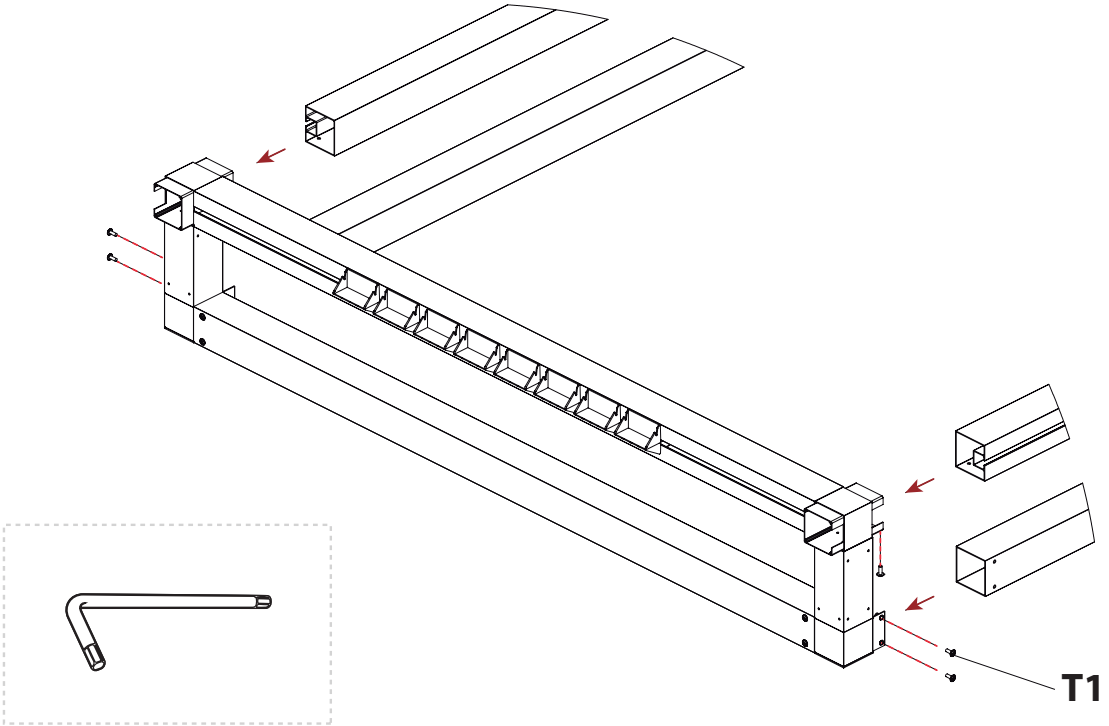

MONTAJE | Estructura Base


5.6 Incorporar al ensamblaje previo los perfiles **(D53)** del modo indicado. Al igual que en todos los pasos anteriores, ensamblar con tornillos **(T1)**.

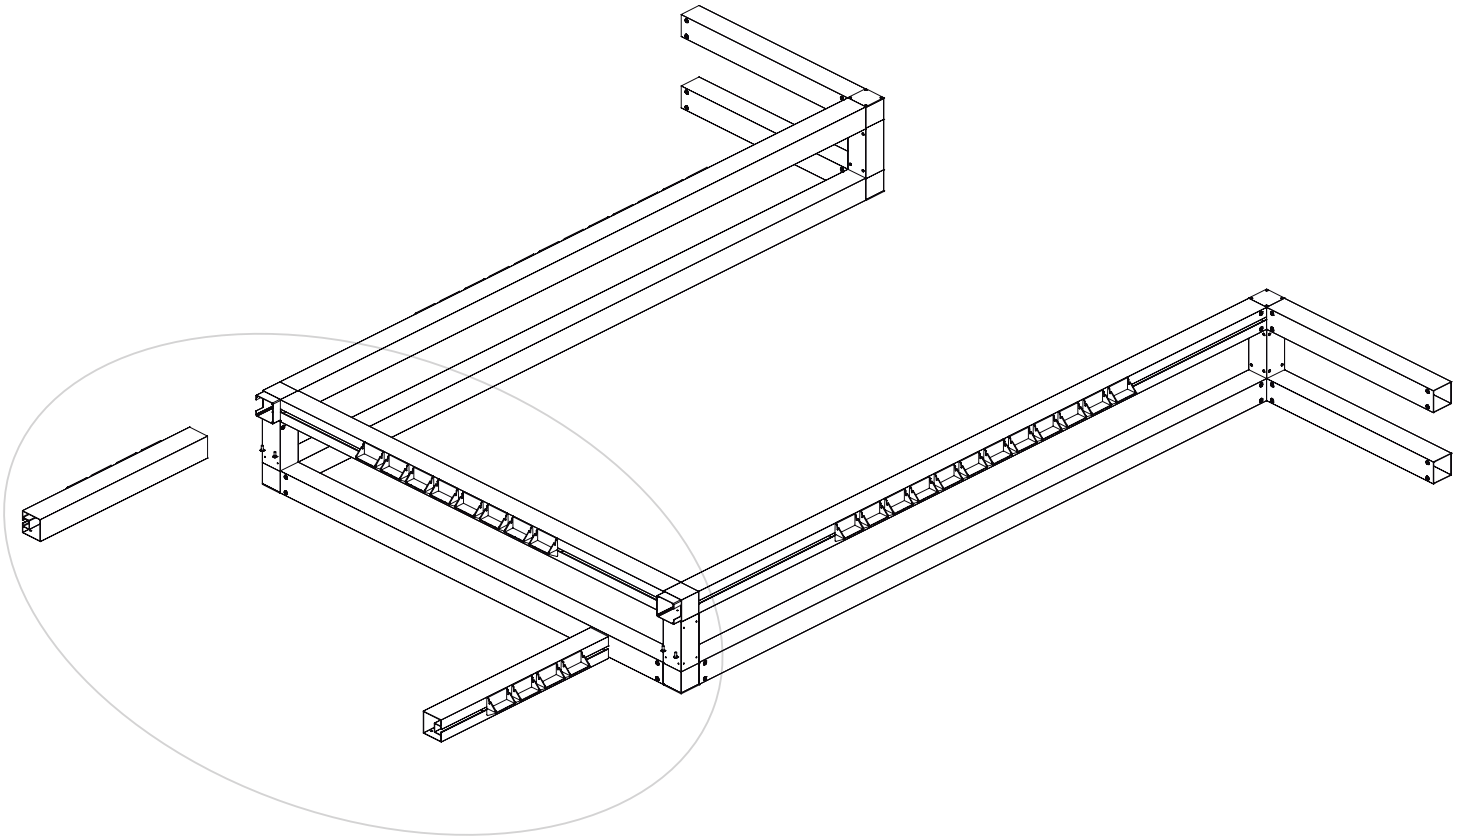


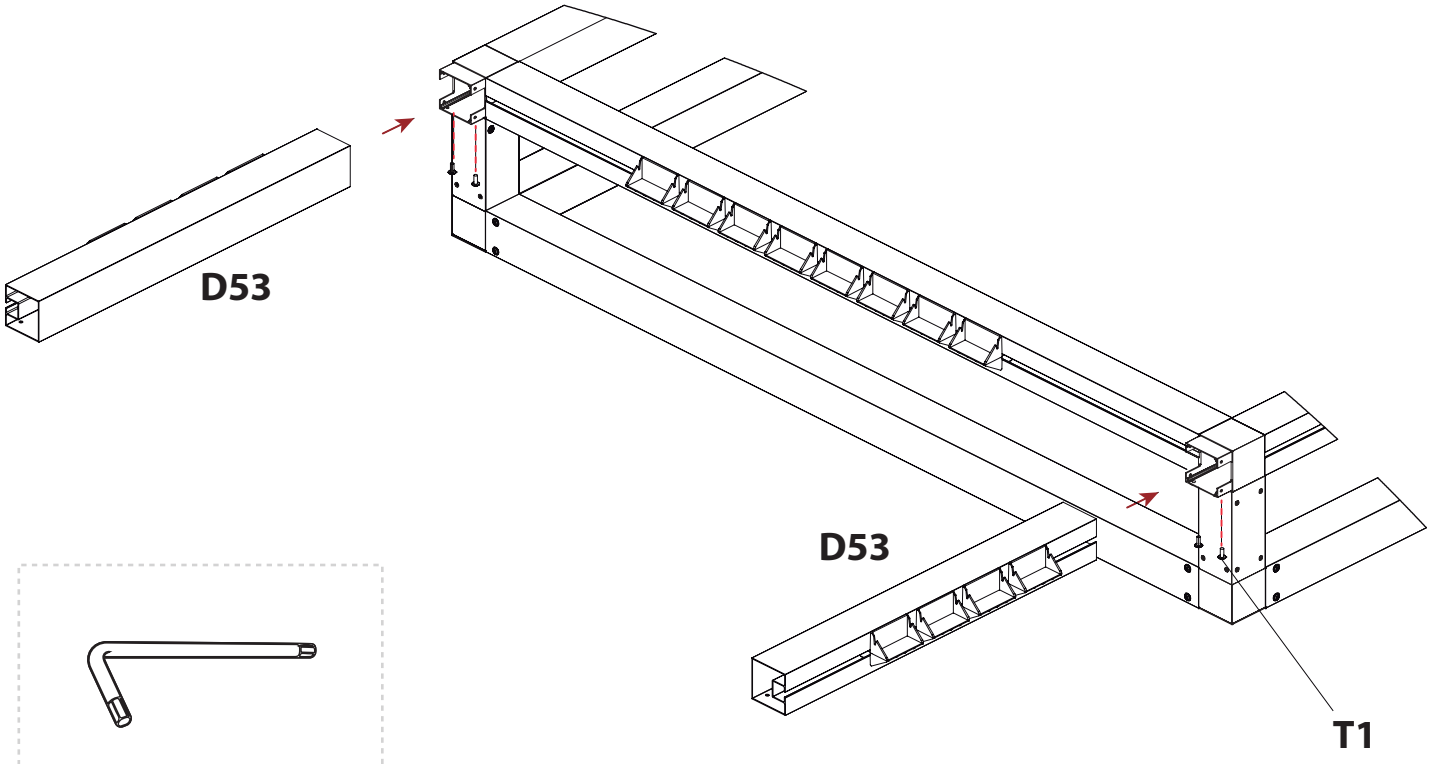



MONTAJE | Zona Trasera Inferior

6 Ensamblar con ayuda de los tornillos **(T1),** tal y como se indica a continuación. Los ensamblajes resultantes se necesitarán en el paso siguiente.

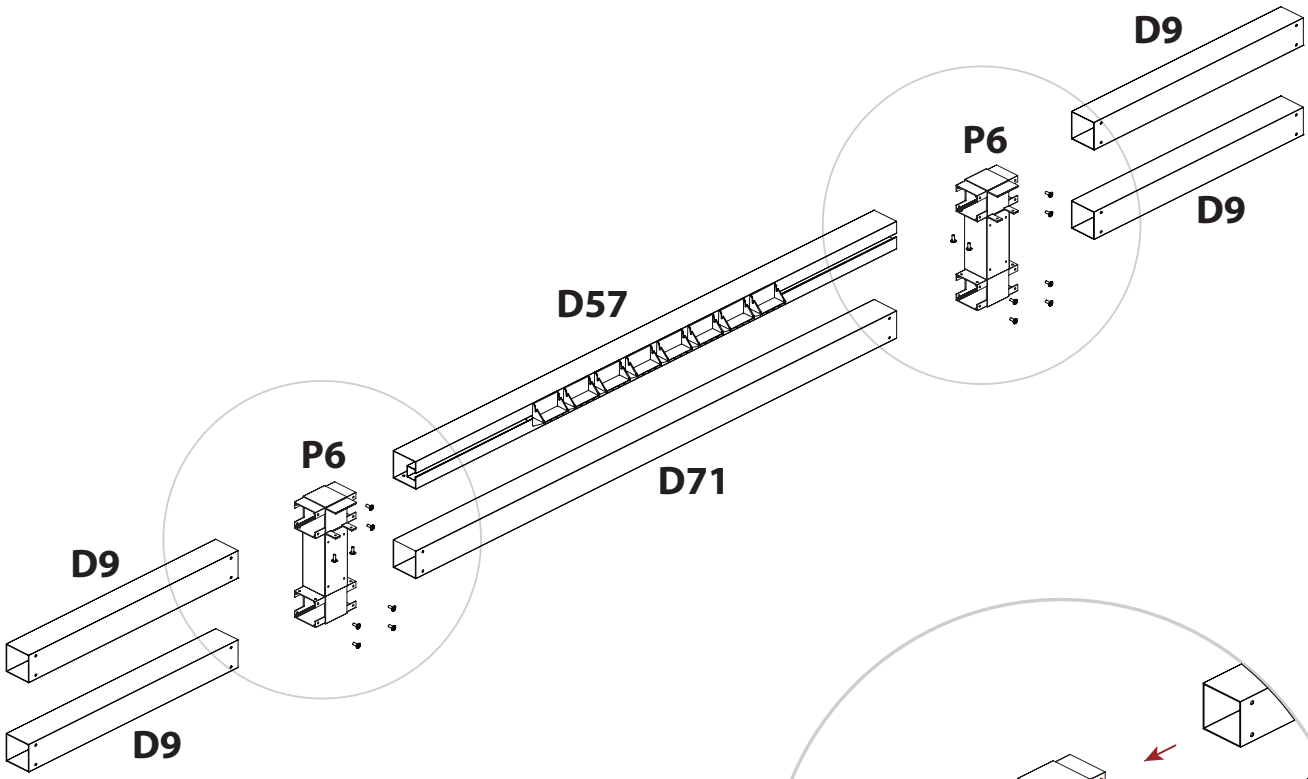

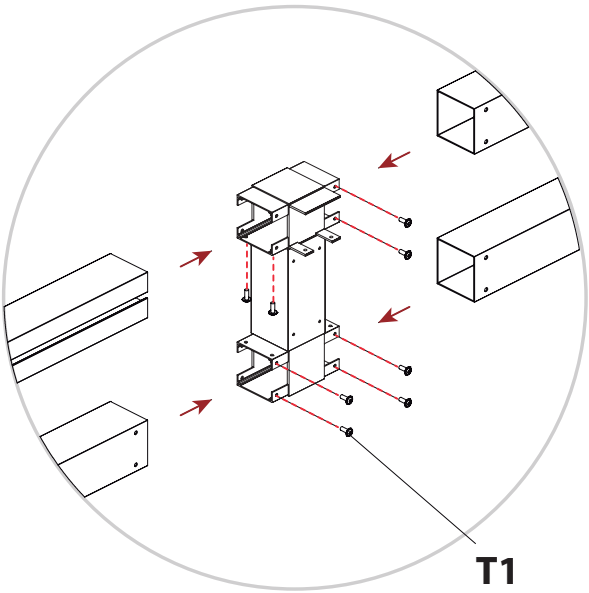

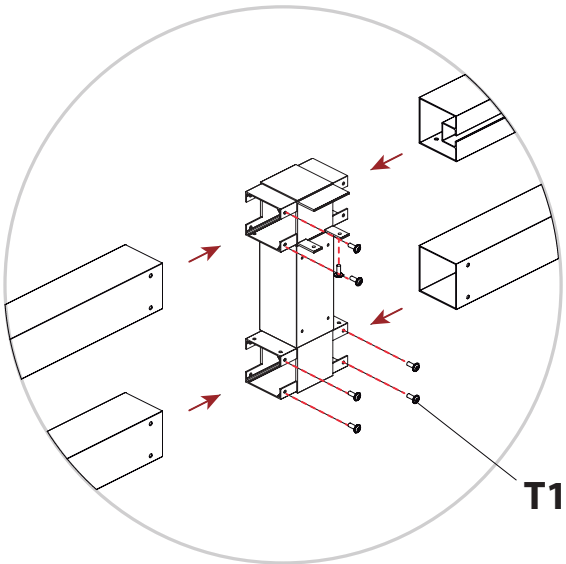


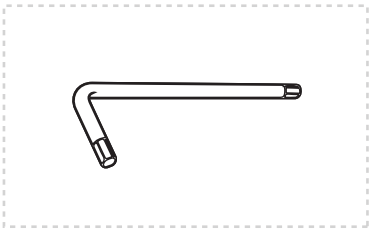

MONTAJE | Ensamblaje Principal

7 Ensamblaje Laterales + Zona Trasera + Zona Superior

Además del ensamblaje anterior serán necesarios 3 perfiles **(D1)** y 1 perfil **(D11).** Ensamblar con tornillos **(T1),** del modo mostrado a continuación.

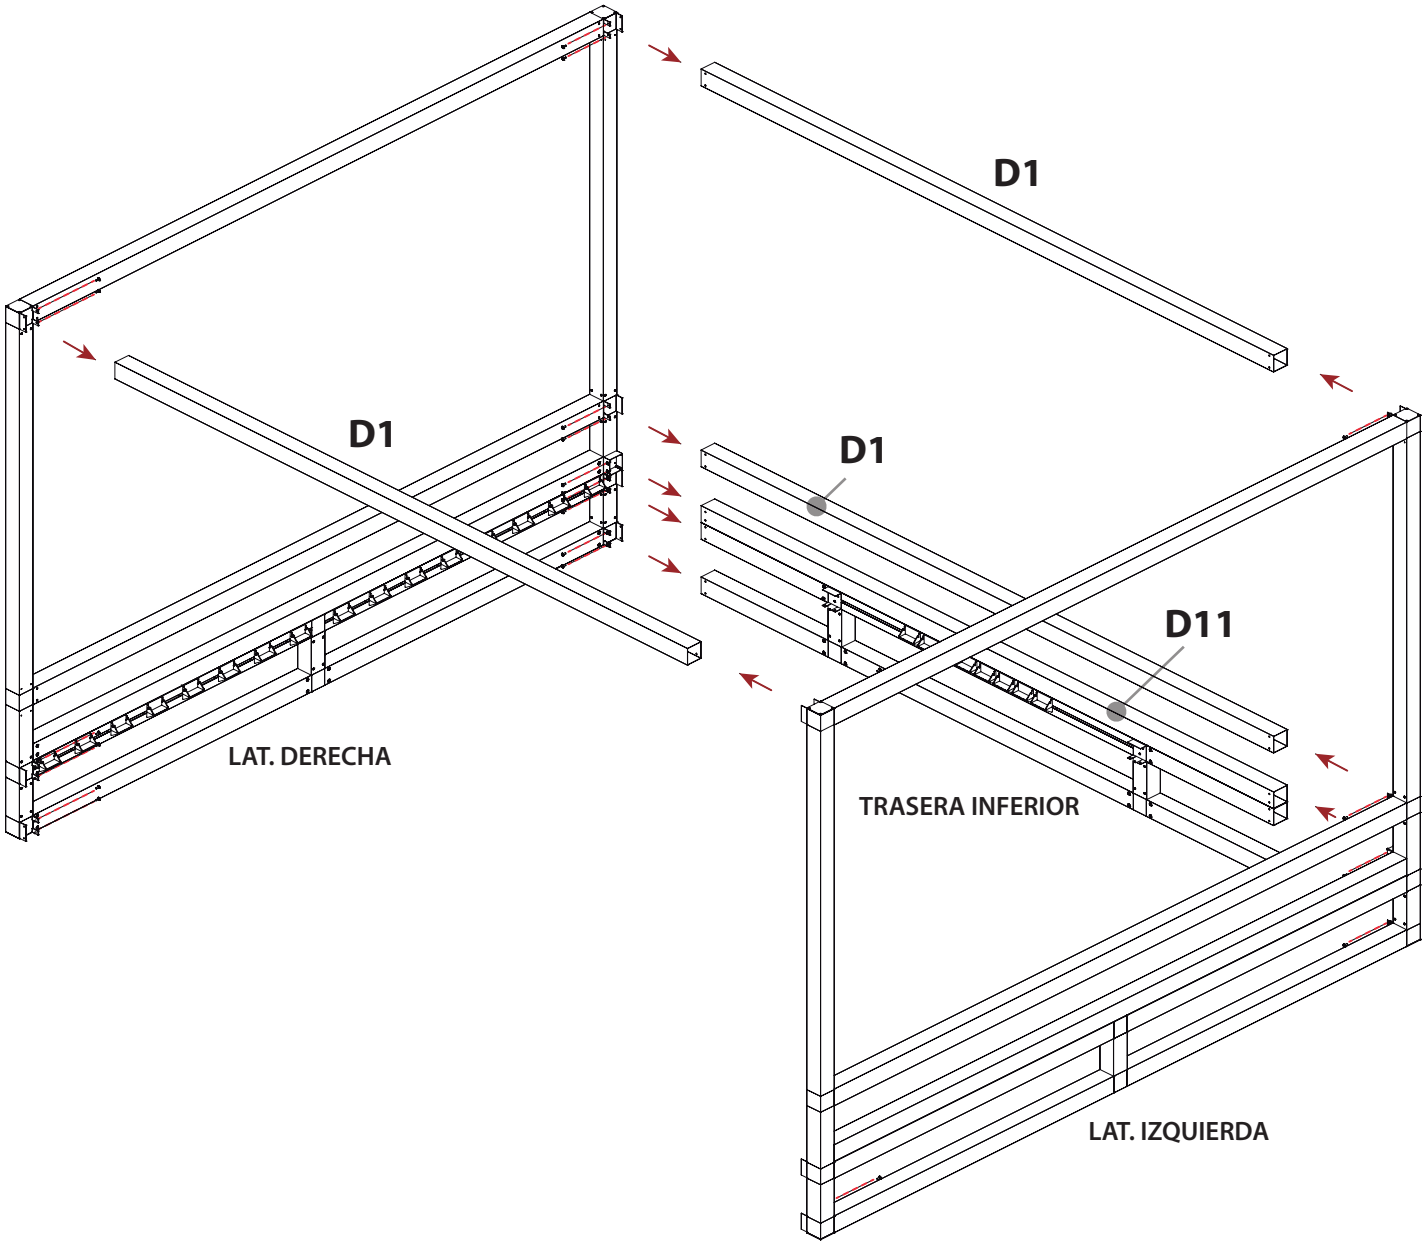





MONTAJE | Cierre Estructura

Por último, incorporar la **Estructura Base** ensamblada en el Paso 5. Todas las uniones serán con tornillos **(T1).**

8 Ensamblaje parte trasera.

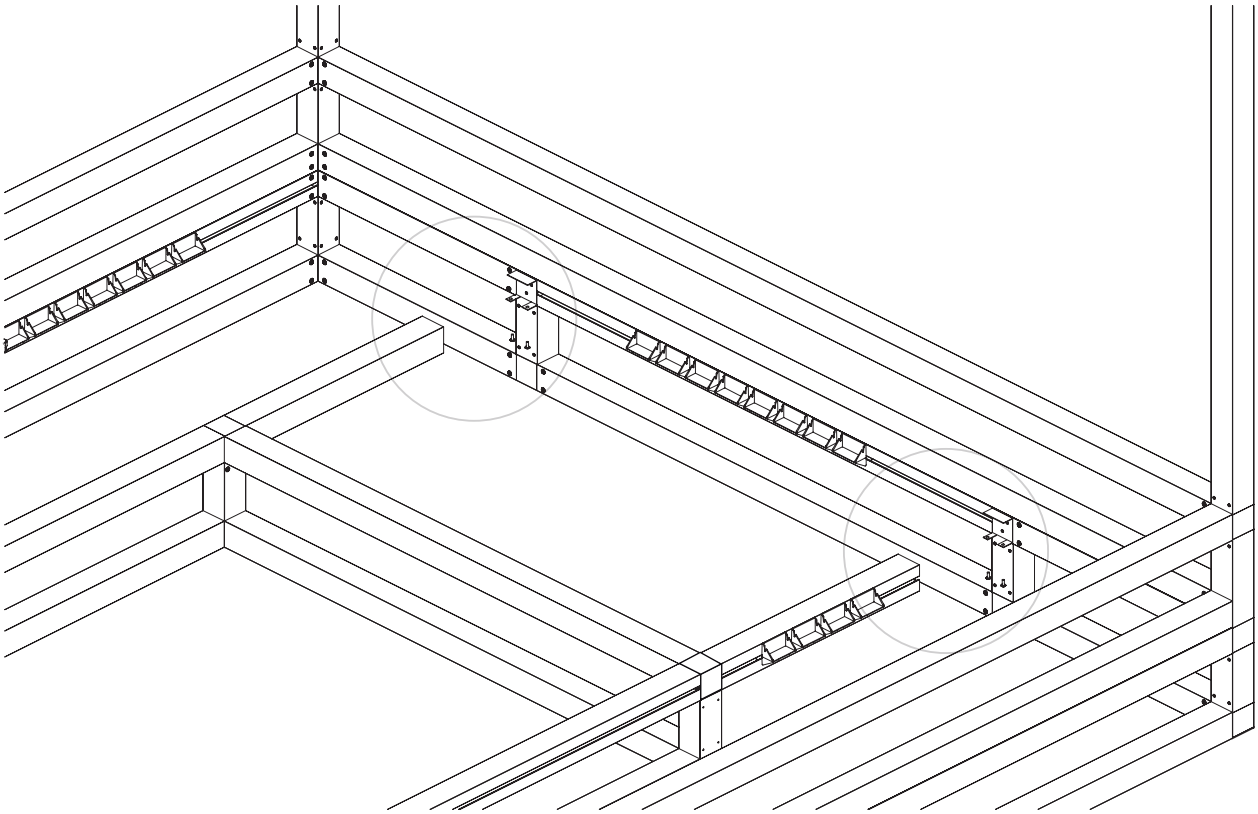


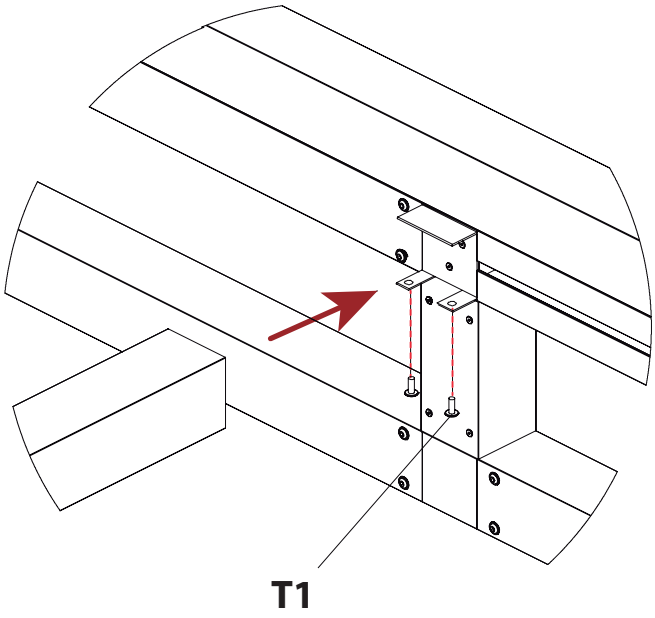





MONTAJE | Parte Delantera

9 Ensamblaje parte delantera.
Al mismo tiempo, en la parte frontal, acoplar la parte delantera de la **Estructura Base** a los laterales del conjunto (el juego de la estructura debe permitir este movimiento). Fijar con tornillos **(T1)**.

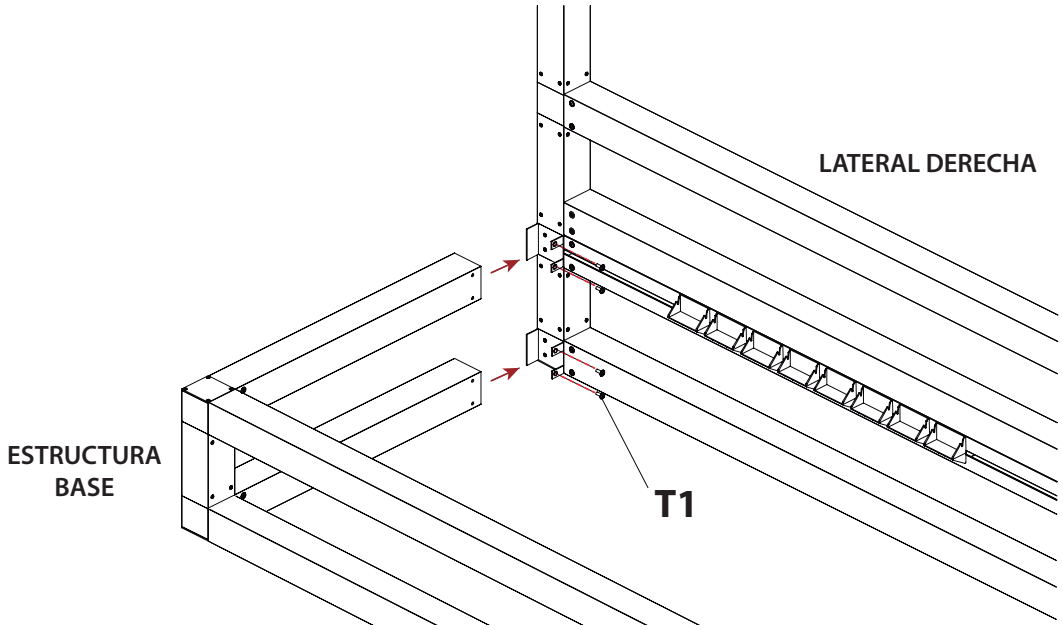

Tras este paso quedaría finalizado el montaje de la estructura:

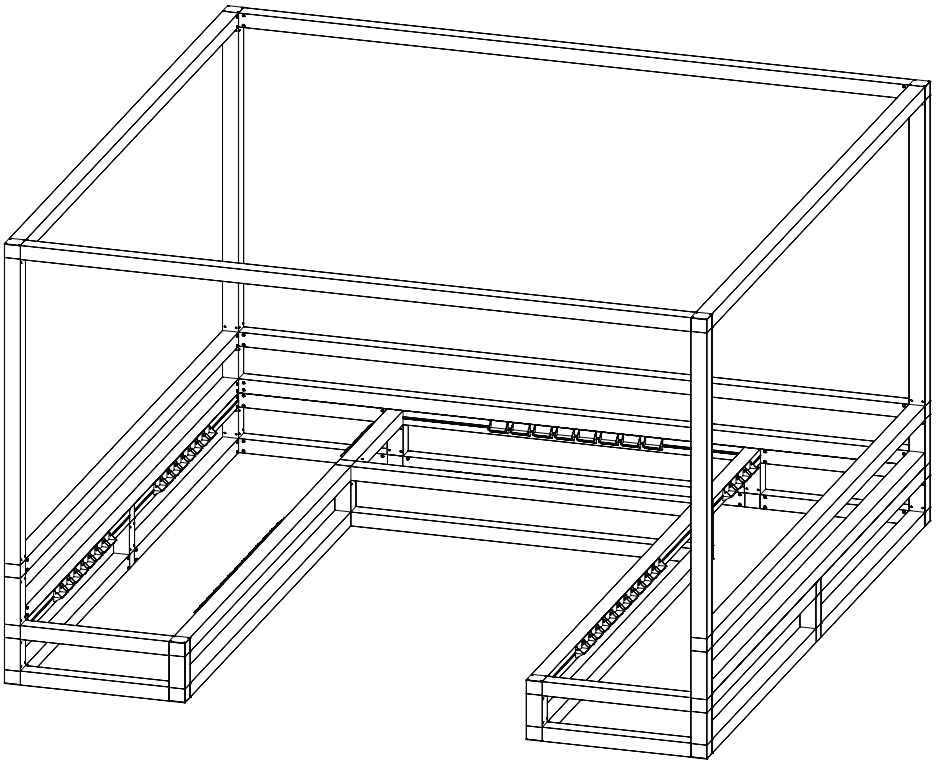

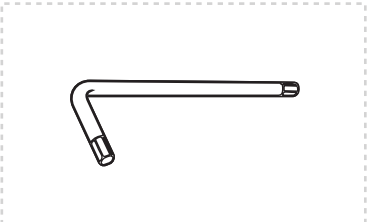


MONTAJE | Instalación Poleas

10 Fijar el Atacuerda (**PL1**) y las 3 Poleas Dobles (**PL2**) con los correspondientes tornillos (**T3**), según la posición y orientación marcadas en las siguientes ilustraciones.


Las Poleas Dobles frontal y trasera [ver detalles B y D] deberán quedar centradas respecto a los perfiles (**D1**). La Polea Doble restante, deberá situarse de forma inclinada en el extremo trasero del perfil superior izquierdo, tal cual se muestra en el detalle A.

El Atacuerda, ver detalle C, se posicionará en la altura que se desee.

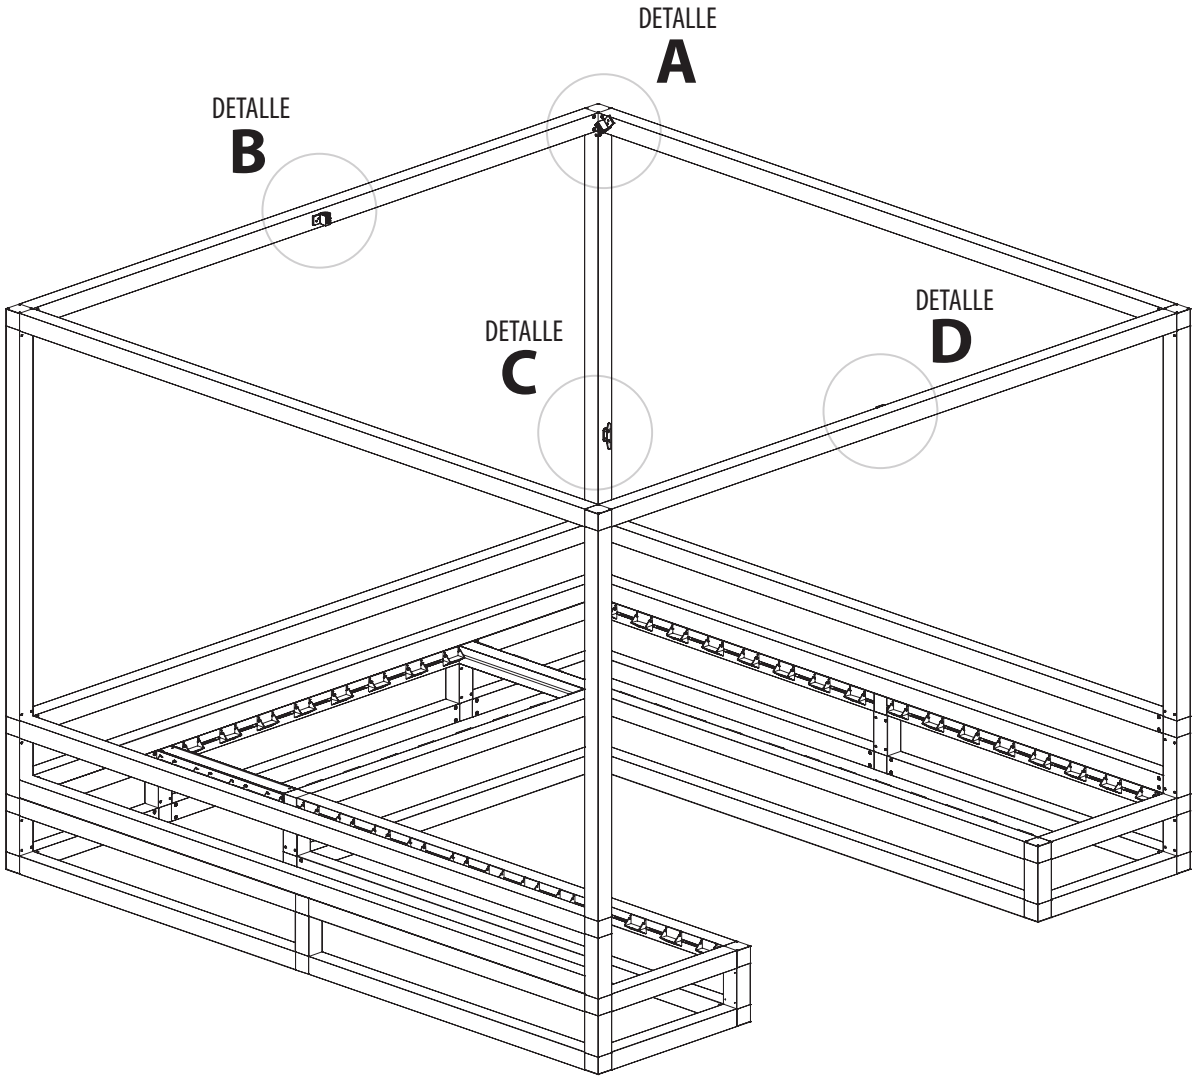


MONTAJE | Instalación Poleas


DETALLE
A

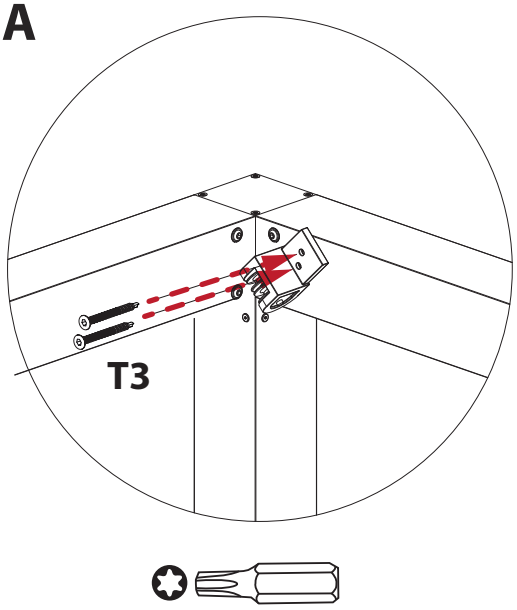


DETALLE
B

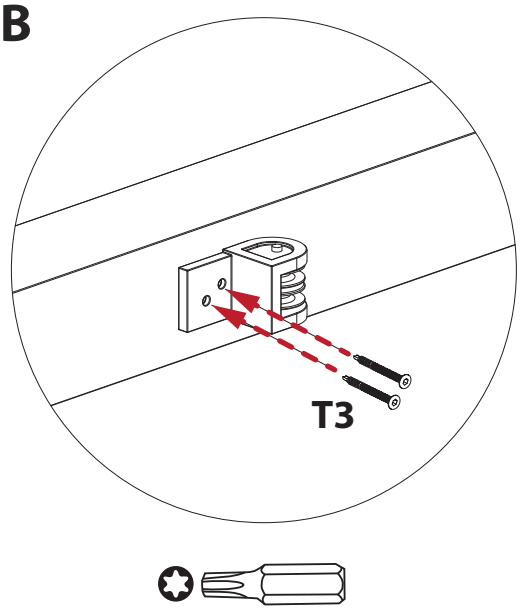

DETALLE
C

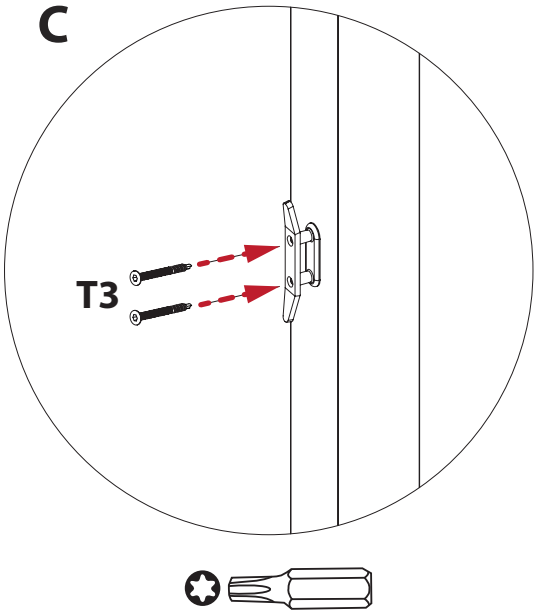


DETALLE
D

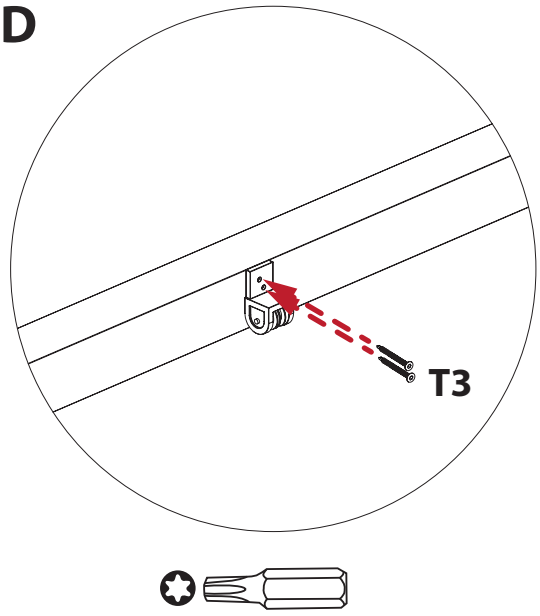

MONTAJE | Soportes Somier


11 Colocar cada una de las piezas Soportes Somier **(A)** (insertadas previamente en los perfiles estructurales) de manera equidistante, tal y como se muestra en la ilustración. Si se considera necesario, fijar con tornillos autorroscantes **(T2)** por las muescas habilitadas para ello.

Colocar sobre las piezas Soportes Somier los Perfiles Somier **(S)**. De nuevo, fijar lateralmente por las muescas de estos Soportes con tornillos autorroscantes **(T2)** si se considera necesario.

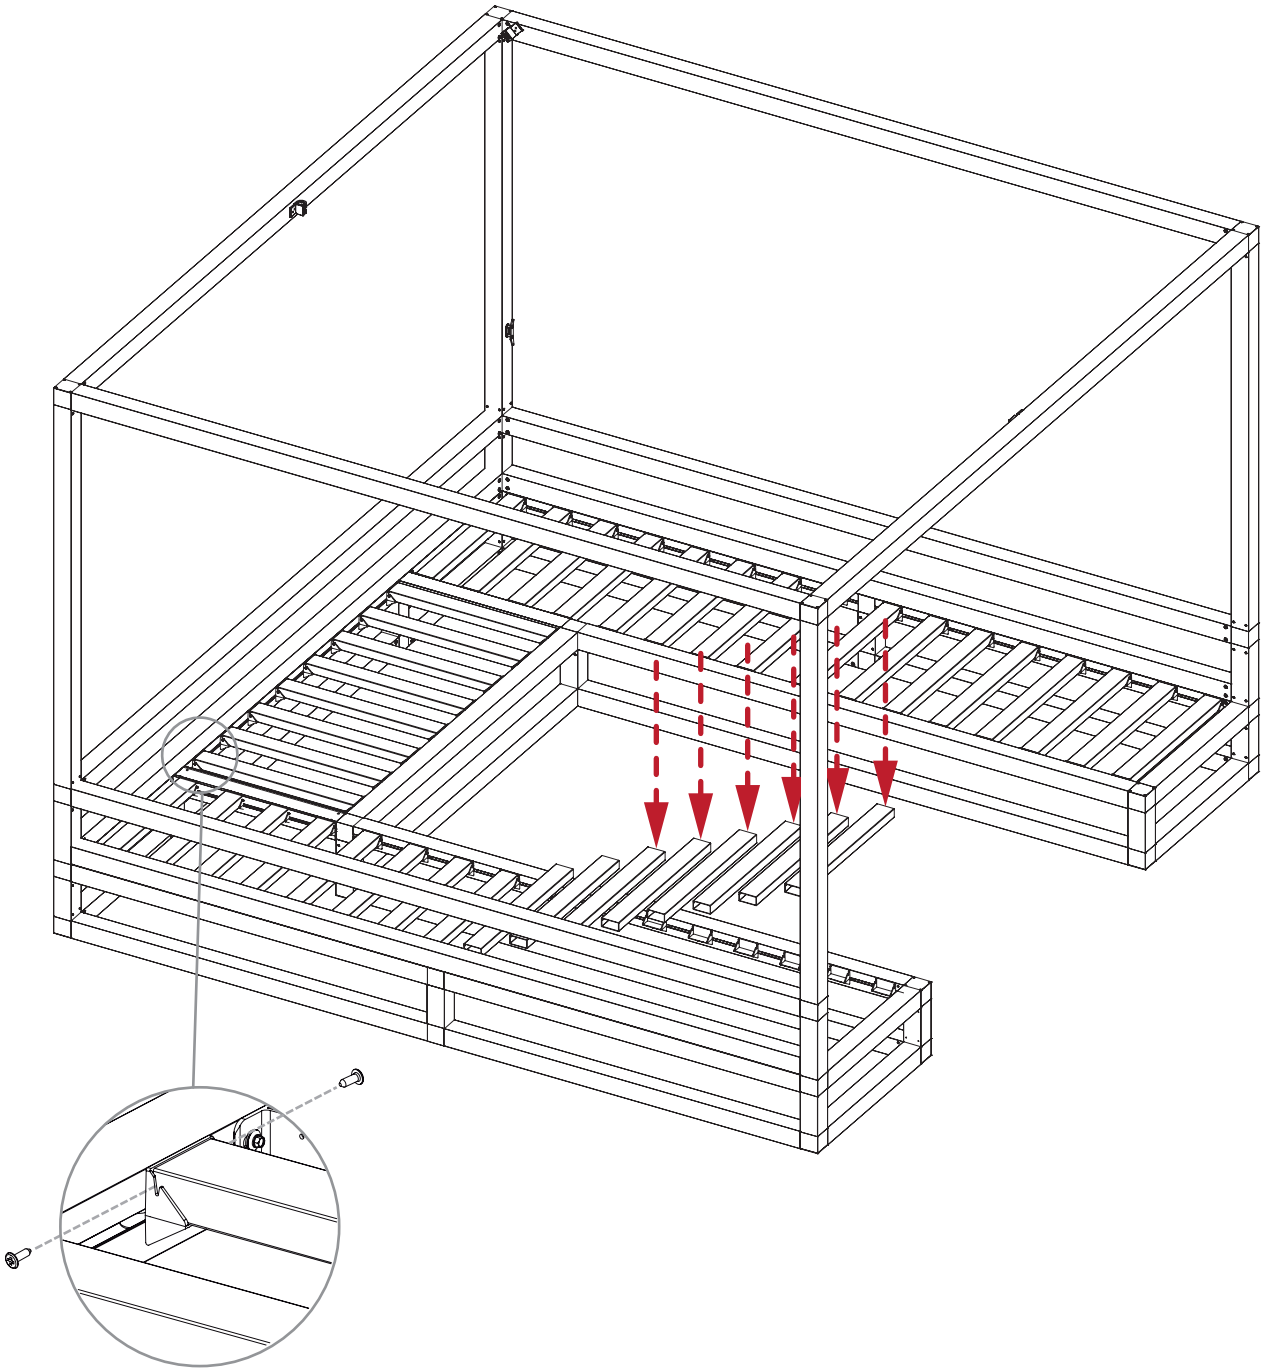



MONTAJE | Palillería

12.1 Con ayuda de varias personas (se necesitarán al menos dos escaleras), retirar los tornillos colocados de manera provisional en los Pasos 3 y 4. Abrir ligeramente la estructura del modo indicado a continuación, hasta que se cree un espacio que permita el paso de los rodamientos de las bridas ya preinstaladas en la palillería.

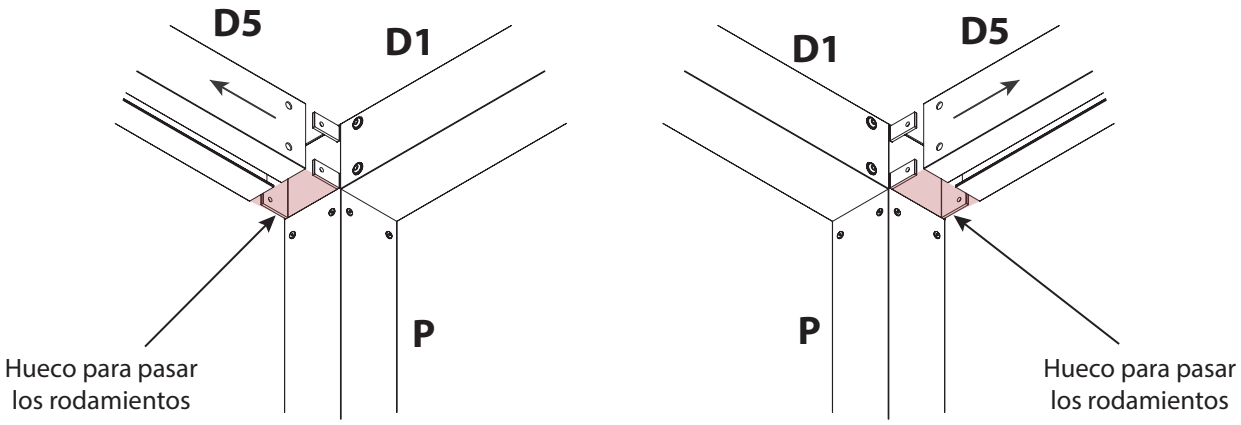


12.2 Introducir los rodamientos por los huecos mencionados en el paso 12.1. Tener en cuenta la orientación de la palillería: el palillo que contenga la brida con pisacuerda debe quedar orientado hacia la parte frontal del producto, es decir, será el último en ser introducido.

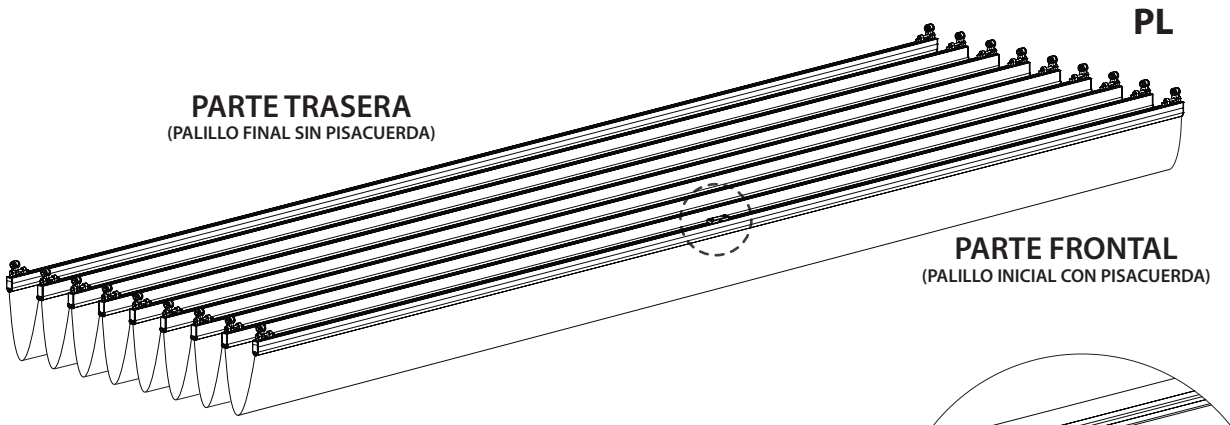


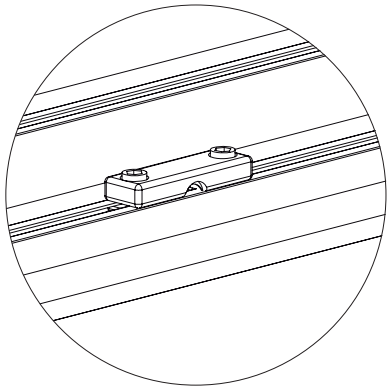


DETALLE PISACUERDA

MONTAJE | Palillería

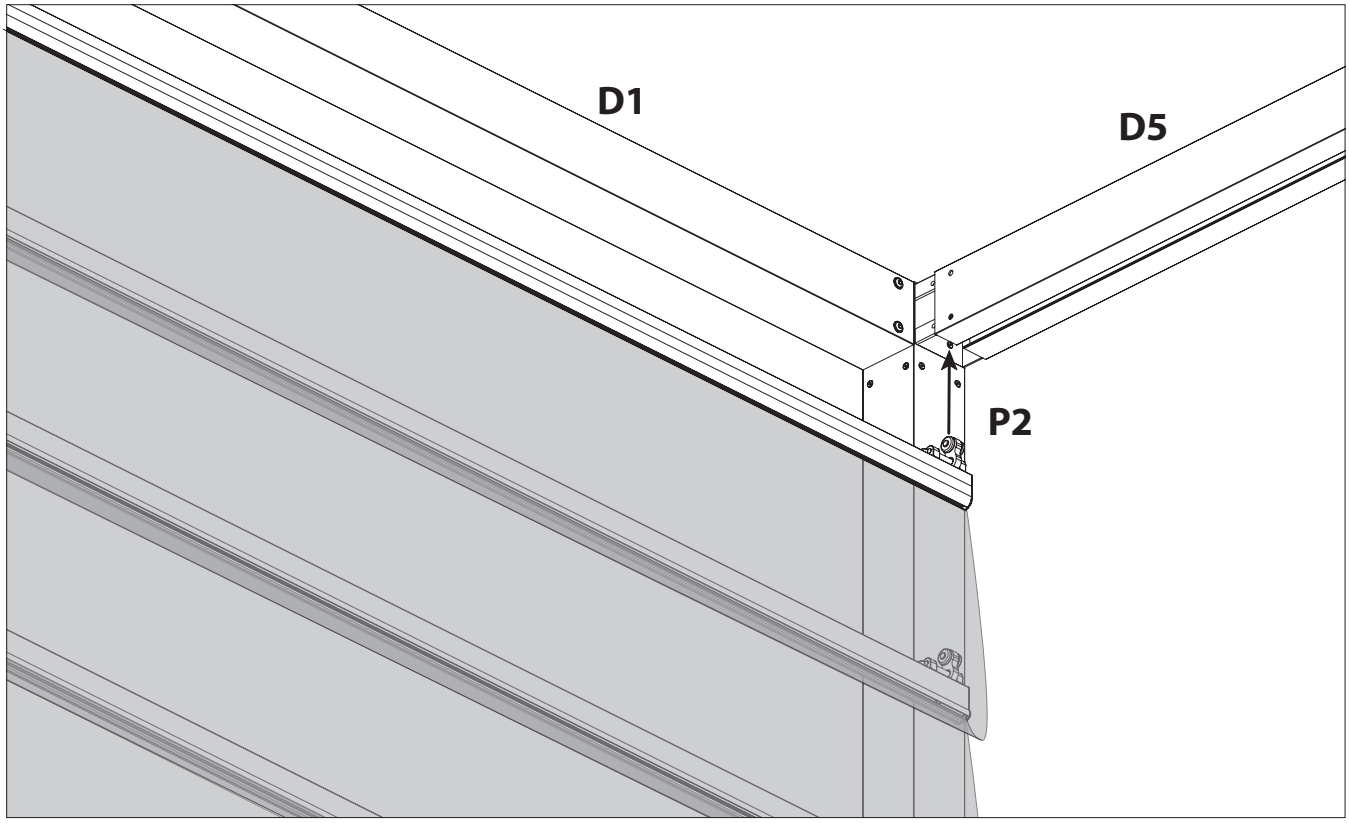


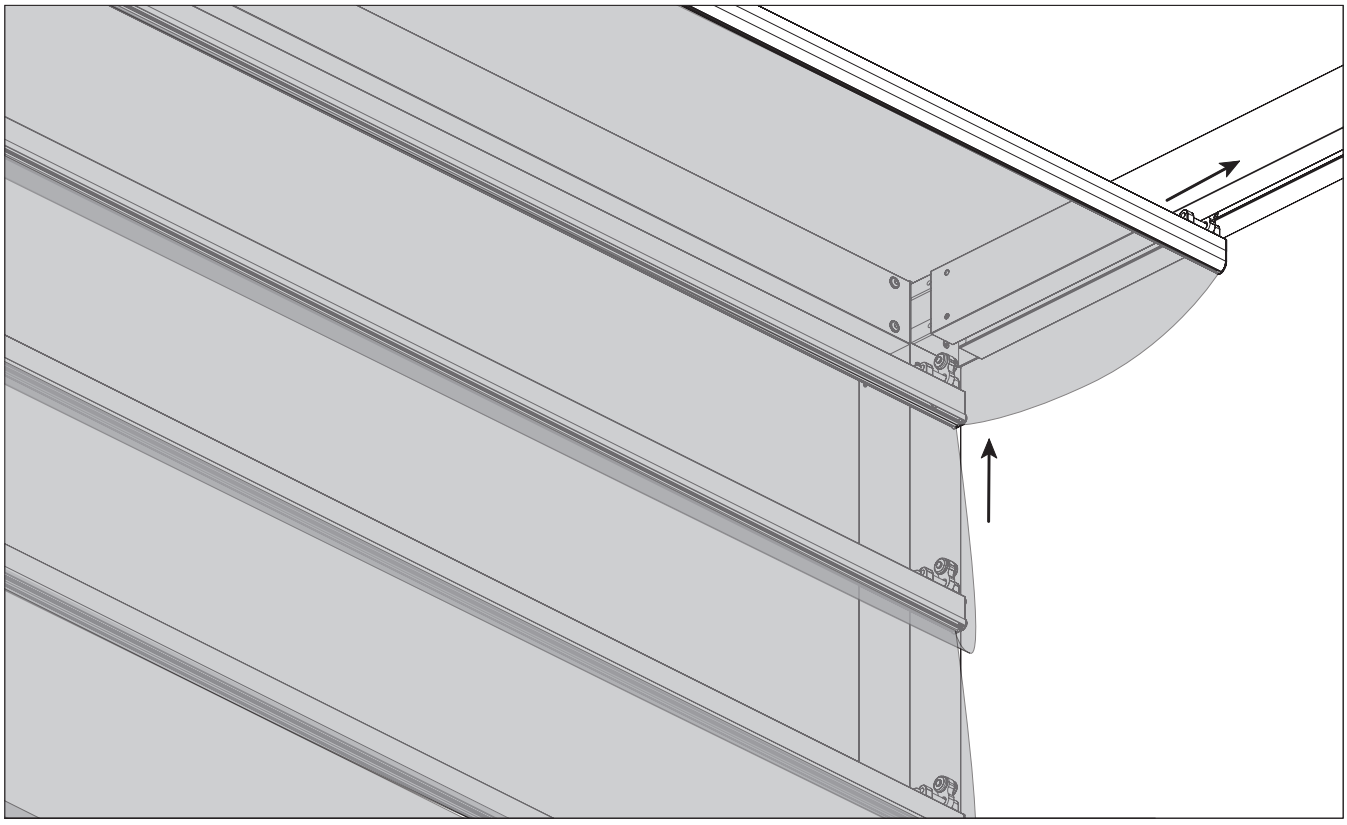


12.3 Una vez instalada la palillería, volver a ensamblar la parte frontal/superior con los tornillos **(T1).**

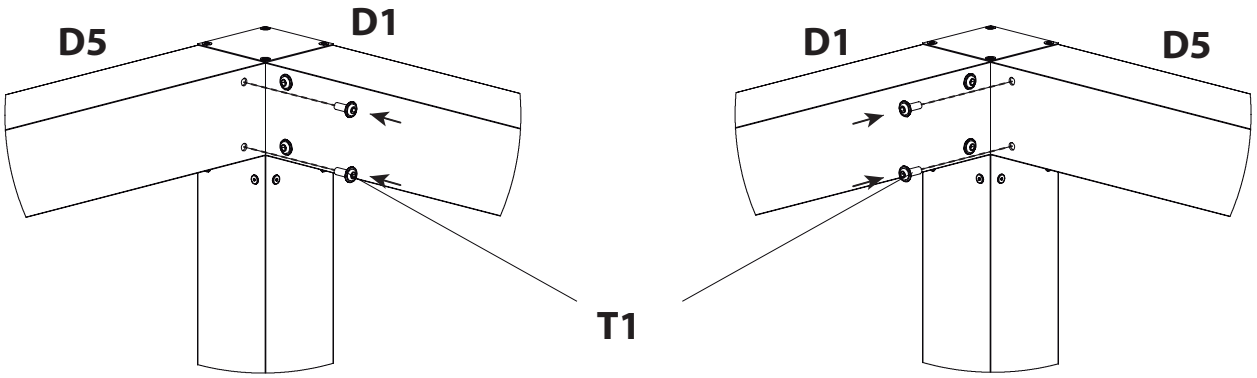

12.4 A continuación, fijar el palillo que está en la parte trasera a los pilares **(P3)** y **(P4)** con un tornillo **(T3)** a cada lado.

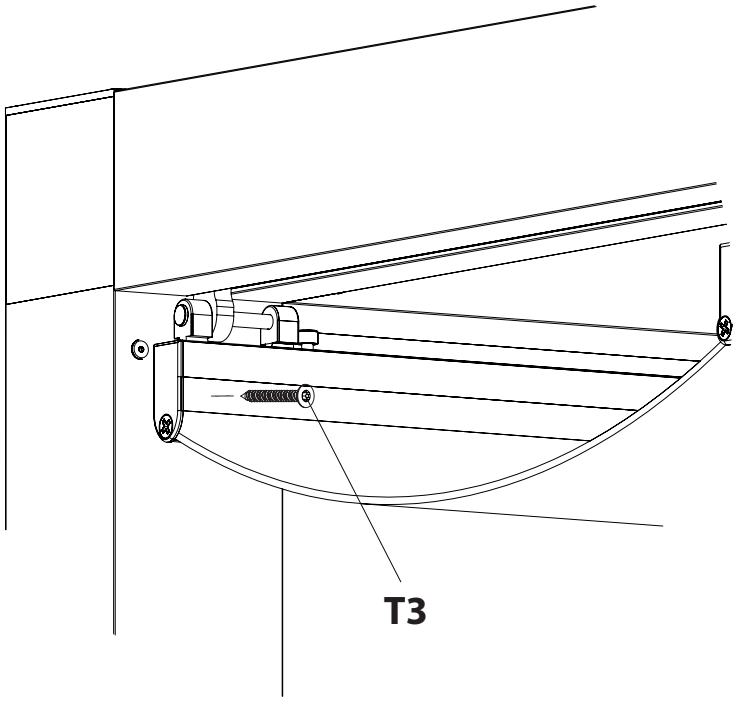

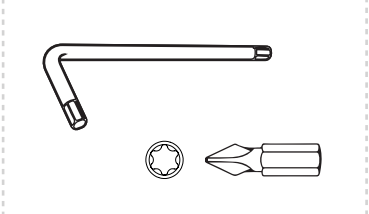


MONTAJE | Colocación Cuerda

13.1 Pasar el cordón por la polea lateral, como se indica en la imagen, introduciendo los dos extremos por la parte inferior de cada orificio de la polea.

13.2 Pasar los extremos del cordón por la polea trasera del modo indicado, cada uno por su hueco correspondiente.


13.3 Pasar uno de estos extremos del cordón por la polea delantera y fijarlo en el pisacuerda. Fijar el extremo restante también en el pisacuerda, pero sin pasar por la polea.


13.4 Unir los dos extremos de la cuerda mediante el pisacuerda (ya preinstalado en el palillo inicial). El extremo de la cuerda que viene de la parte trasera quedará orientado hacia el frente y el de la parte delantera quedará orientado hacia atrás. Posteriormente fijar los tornillos del pisacuerda.

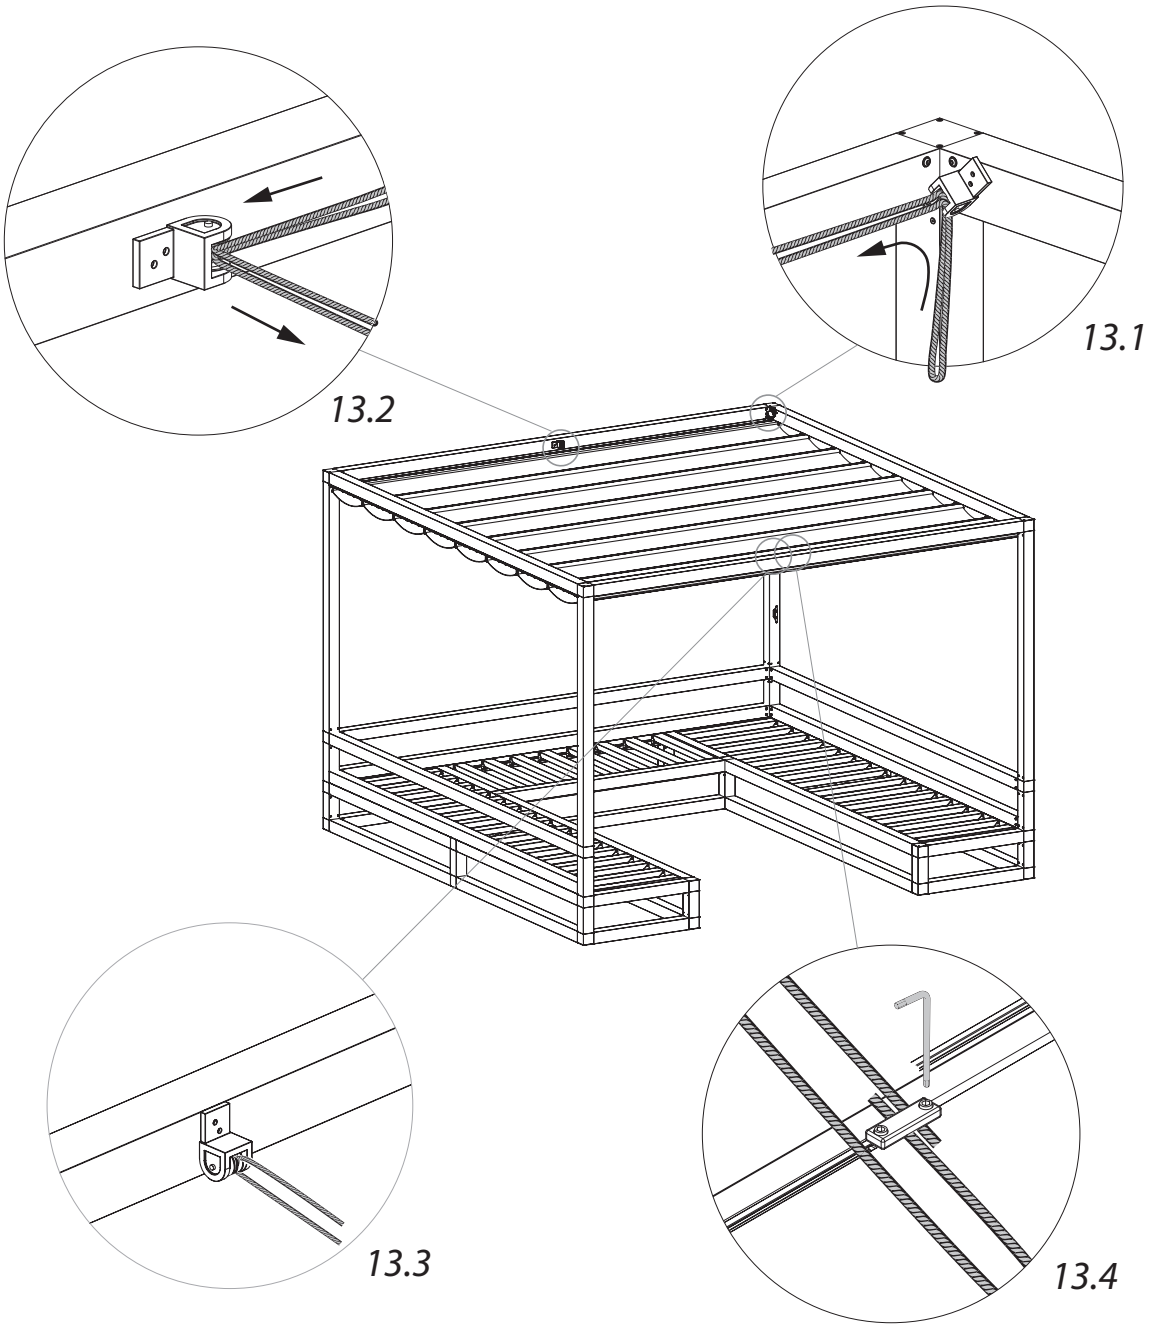


MONTAJE | Imanes


14.1 Quitar los remaches existentes bajo los perfiles **(D5)** de los pilares delanteros **(P1)** y **(P2)** pasando una broca del n-4.
Una vez se han eliminado estos remaches, colocar las chapas metálicas **(M)** y atornillarlas con los tornillos 4,2 x 14 **(T5)**.
La parte superior de cada placa metálica debe quedar a ras con la cara inferior de los perfiles riel **(D5)**.

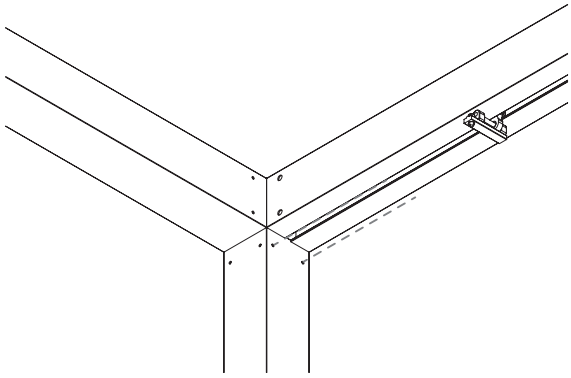


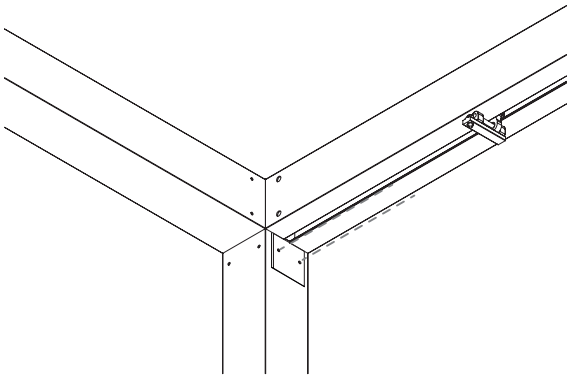

14.2 Instalar los dos imanes **(I)** en el primer palillo, atornillando uno en cada extremo del mismo mediante tornillos 4,2 x 14 **(T5)**, de manera que queden centrados respecto a las chapas metálicas **(M)** instaladas en el paso anterior.
Una vez estén fijados con los tornillos, colocar los protectores adhesivos a cada uno de los imanes.

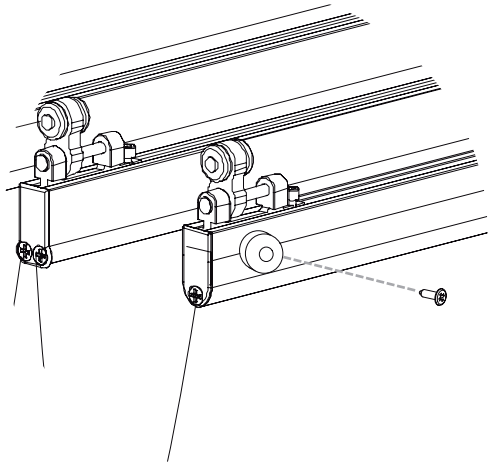

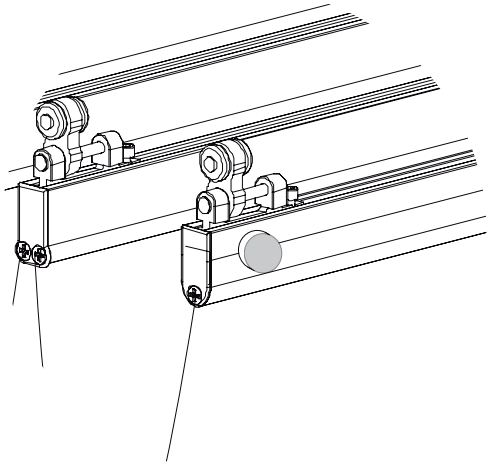


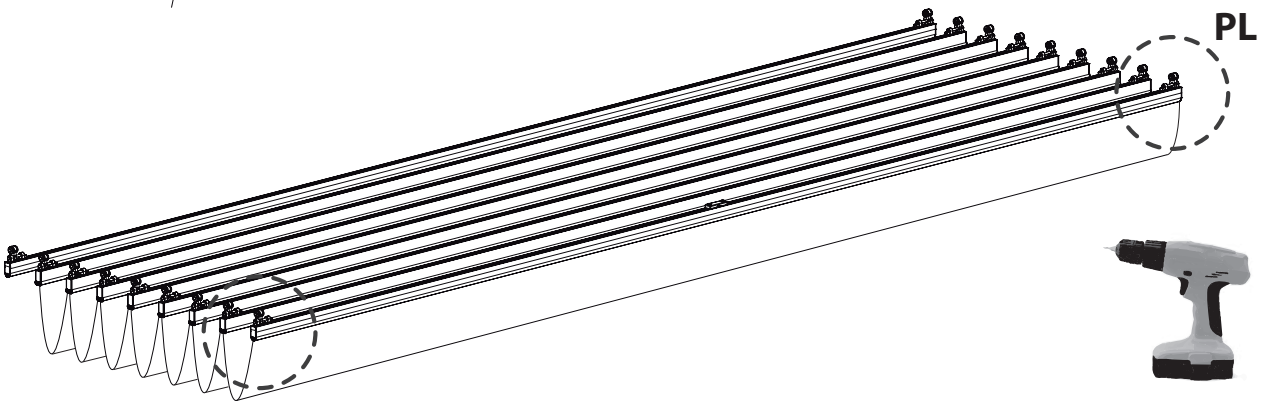

MONTAJE | Colchonería


15 Ubicar los colchones y respaldos.

**La longitud de cada colchón y respaldo queda representada en la siguiente imagen.*

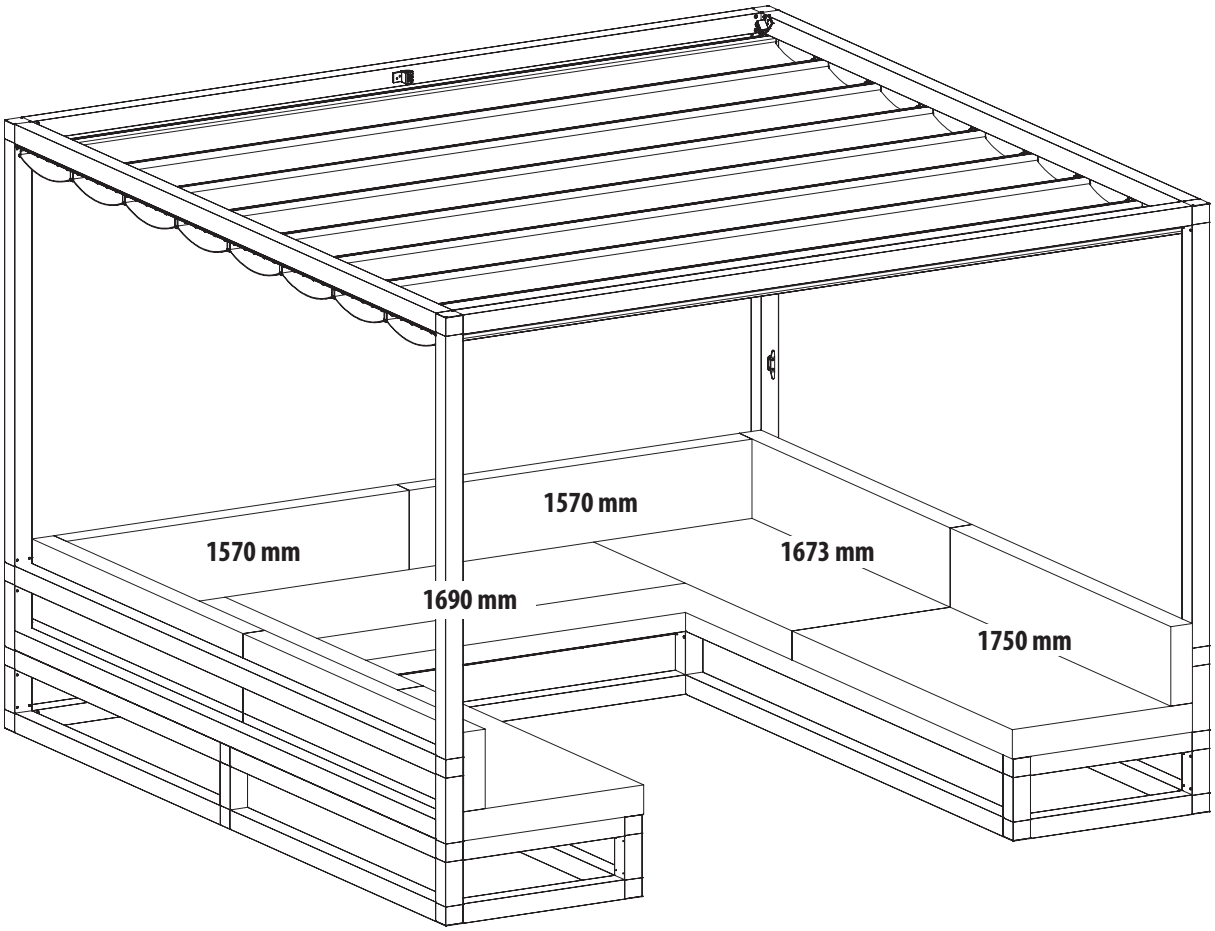

MONTAJE | Verificación instalación

16 Una vez terminada la instalación, asegurar la correcta fijación de la tornillería y verificar el funcionamiento del producto.

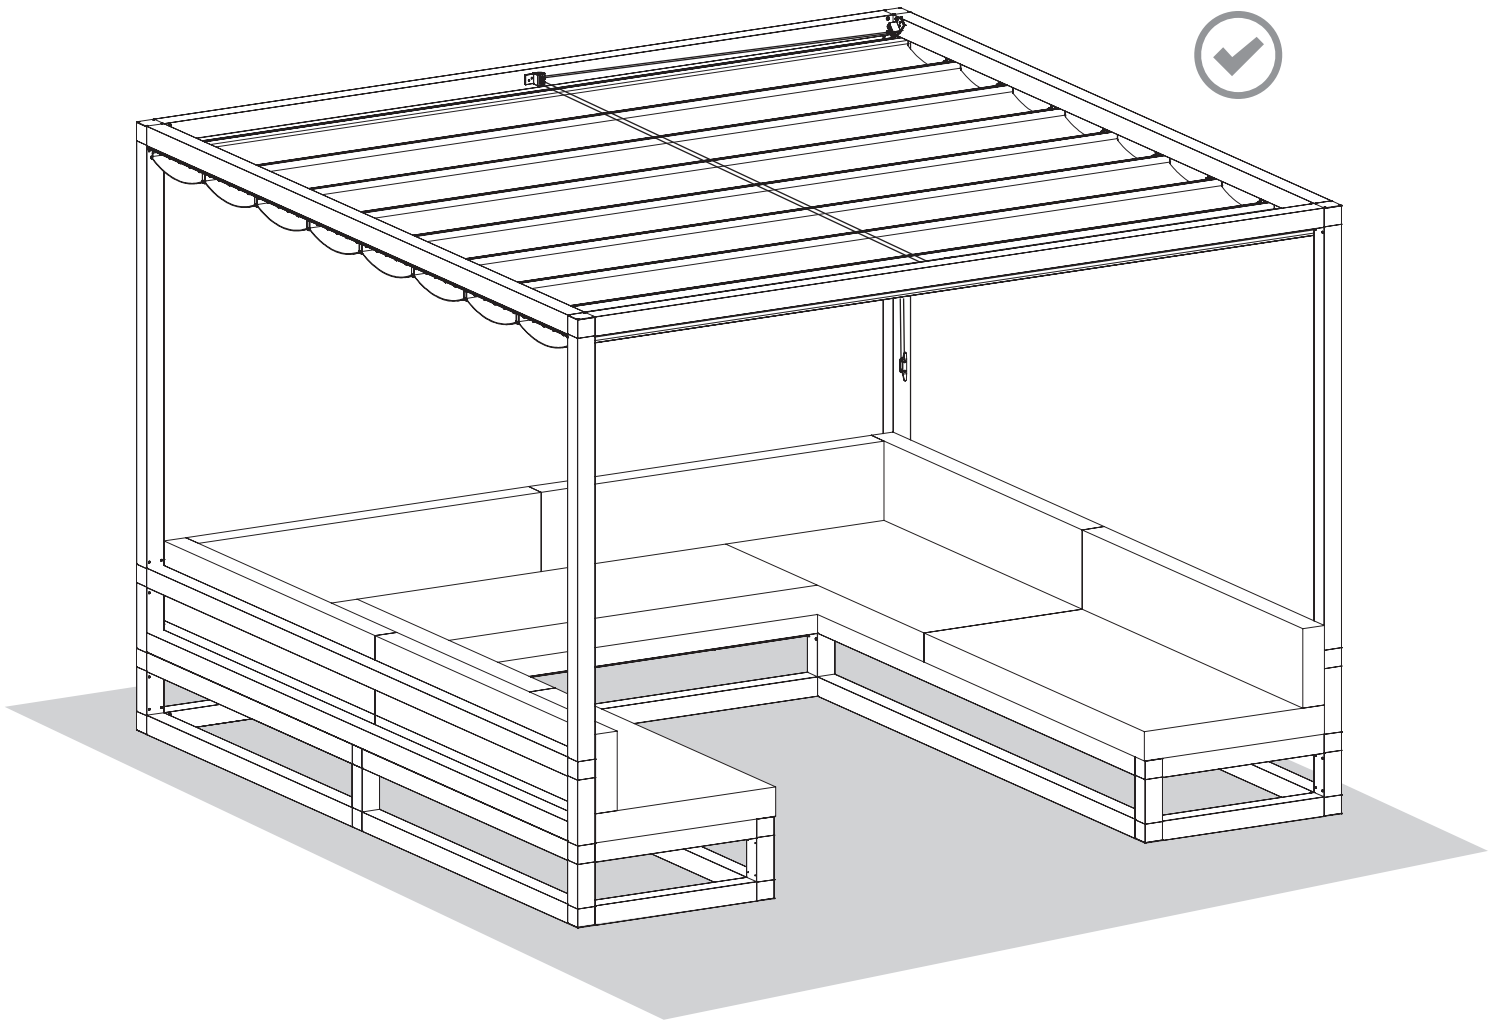

CONSEJOS Y MANTENIMIENTO

MONTAJE

Para un buen uso y una mayor durabilidad de este producto, se recomienda la realización de mantenimiento y revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, o con más frecuencia en función de la fatiga del viento en el lugar de instalación.

Para prevenir la corrosión se recomienda la limpieza periódica de perfiles con jabón neutro. La frecuencia mínima es de una vez al año, debiendo aumentarse para los paños expuestos a ambientes agresivos (marinos, industriales, presencia de polvo en suspensión, etc.)

Es importante aclarar abundantemente con agua, tras el uso de detergentes, para evitar la formación de sales sobre la superficie de los perfiles.


Esta limpieza periódica, adecuadamente realizada, elimina de la superficie del paño los agente exógenos que pueden atacar el recubrimiento y el aluminio, alargando la vida de los perfiles y sus prestaciones estéticas.


ANEXO | Instalación Cortinas


FIJACIÓN RIEL CORTINA

Instalar el Riel Cortina **(RC)** mediante 5 tornillos **(T4)**, distribuidos uniformemente.
Irá situado en la cara inferior del perfil superior en el que se quiera instalar la cortina, en este caso en los dos perfiles **(D5)** superiores y en el perfil **(D1)** superior trasero, alineado con la cara externa de dichos perfiles.


Colocar 2 cortinas por lateral (izquierda y derecha) de manera que los lazos de éstas queden centrados en cada cara del cenador. Se hará uso de los distintos ganchos para esta instalación

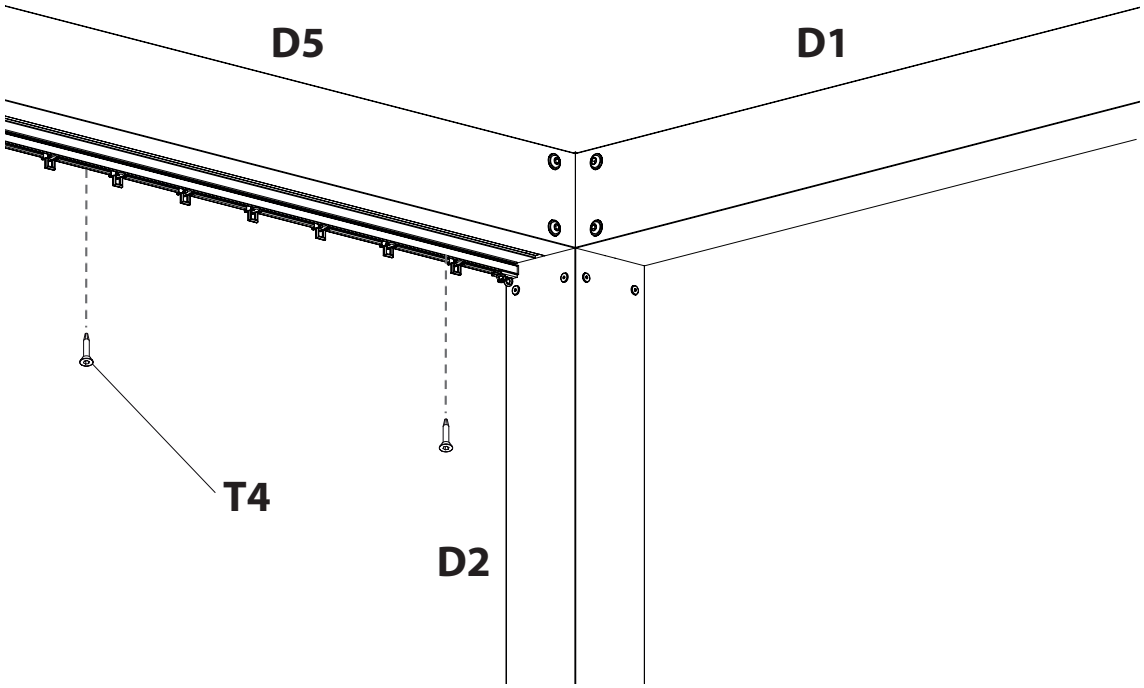

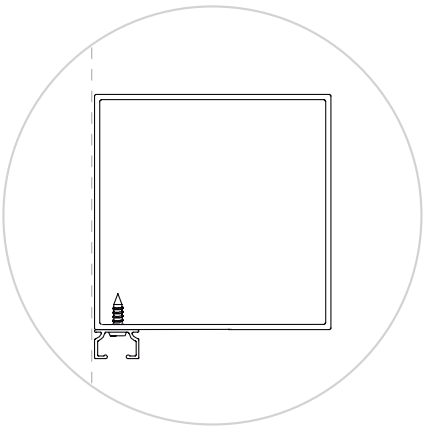

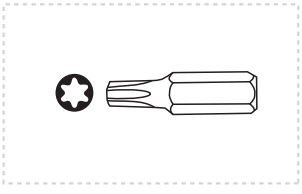

ANEXO | Instalación Cortinas

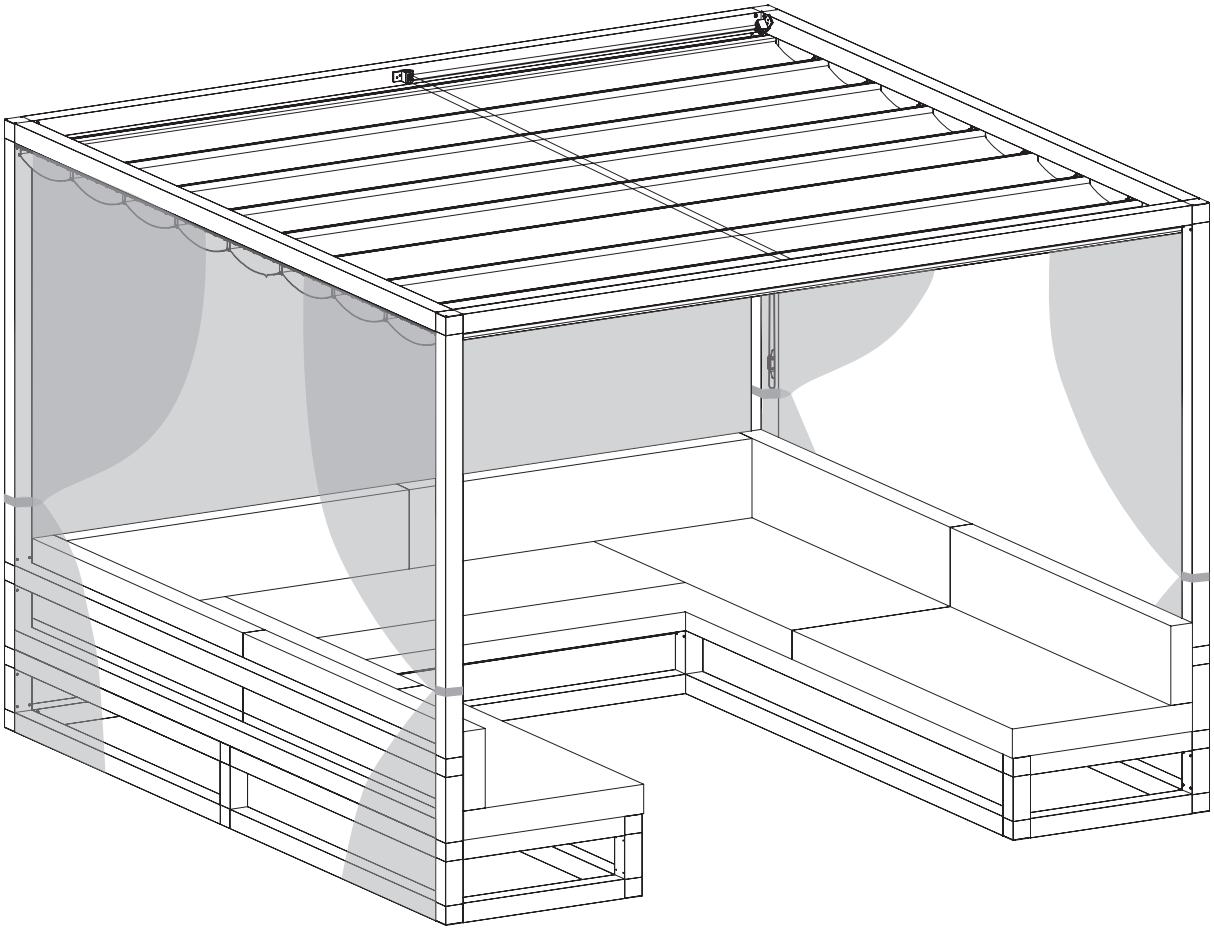

NOTAS

AZORES
CENADOR



SAHARA

Manual de instalación

MK-21.10.2024