SAHARA

UBARI



Manual de instalación

MAYO 2022

Índice

Antes de empezar
Herramientas necesarias
Contenido
Warnings

Montaje
1. Medidas y presentación
2. Instalación Soportes Suelo
3. Instalación Pilares
4. Instalación Perfiles
5. Instalación Lona
6. Verificar Instalación

Mantenimiento

Antes de empezar

Herramientas necesarias

NO QUITE LAS PROTECCIONES HASTA FINALIZAR LA FIJACIÓN COMPLETA.

Antes de comenzar el montaje, debe revisar que todas las piezas están incluidas en la caja. La tornillería de fijación a pared, suelo o techo no está incluida. Consulte a su proveedor de confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus necesidades.

No deje las bolsas de plástico al alcance de los niños para evitar la asfixia. Mantenga la pérgola en posición horizontal durante todo el proceso de instalación, y mantener este en un espacio limpio, evitando así la suciedad de la tela o posibles arañazos sobre la estructura de aluminio.

Evitar la instalación en lugares demasiado expuestos o en situaciones de viento.

Antes de perforar la superficie, asegúrese de que el lugar donde la pérgola será instalada cuenta con espacio suficiente para ello. Verifique que la zona está libre de tubos de gas, agua o cables eléctricos.

1 persona



Nivel




Cinta métrica



1 Escalera



Taladro percutor

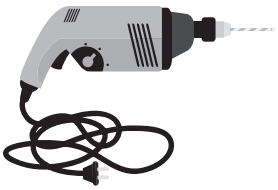

Taladro



Juego de llaves allen



Martillo



Adaptador hembra 7 mm



NECESITA...


-La tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera no está incluída. El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas /arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.

- El tornillo M4.2 requiere un conector hembra de 7 mm para instalar.


Antes de empezar


Contenido

Pilar Largo (PL)
x2

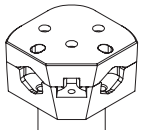



Pilar Corto (PC)
x2








Tornillería incluida

	Tornillo M8x20 DIN 7991
	Tornillo M8x50 DIN 912
	Argolla M8
	Arandela Inox. M8
	Tapón embellecedor
	Tornillo rosca chapa 4,2 x 16

Antes de empezar


Contenido

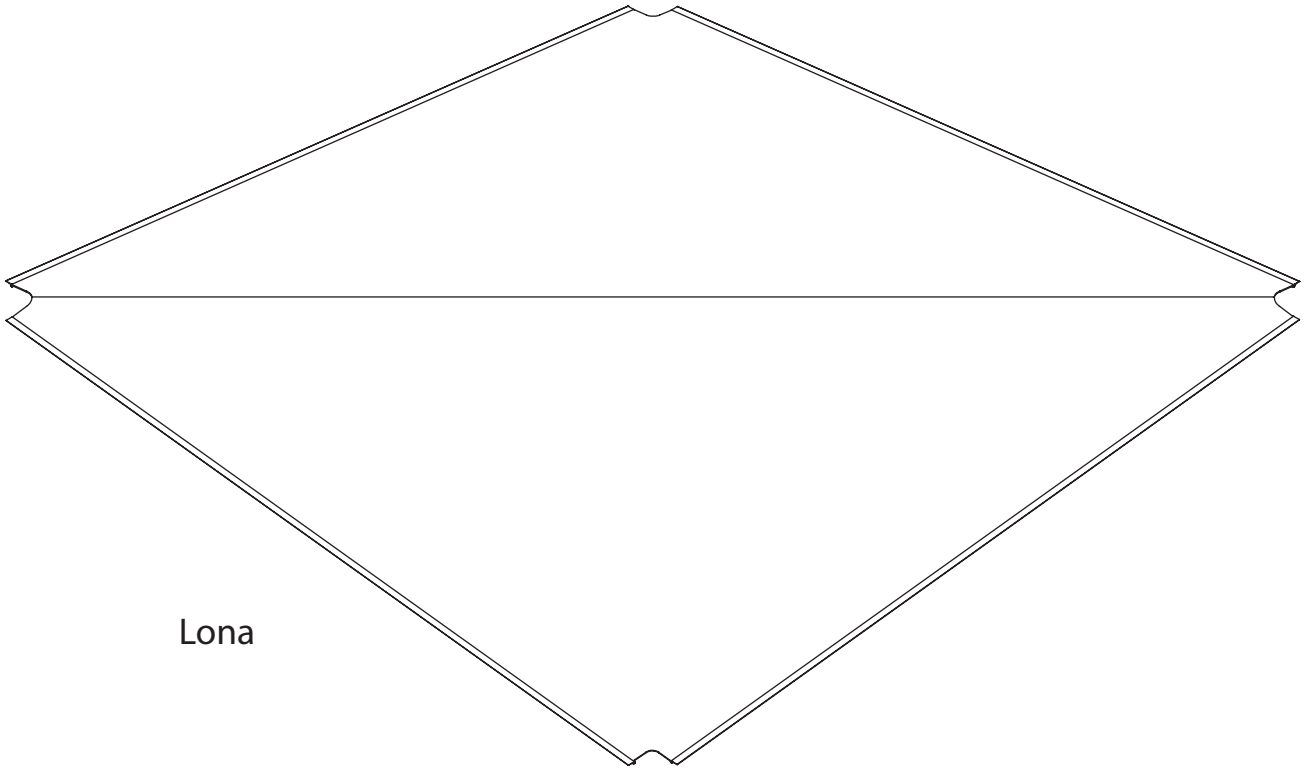

Lona

Perfil Diagonal (PD)
x1


Perfil Superior (PS)
x4

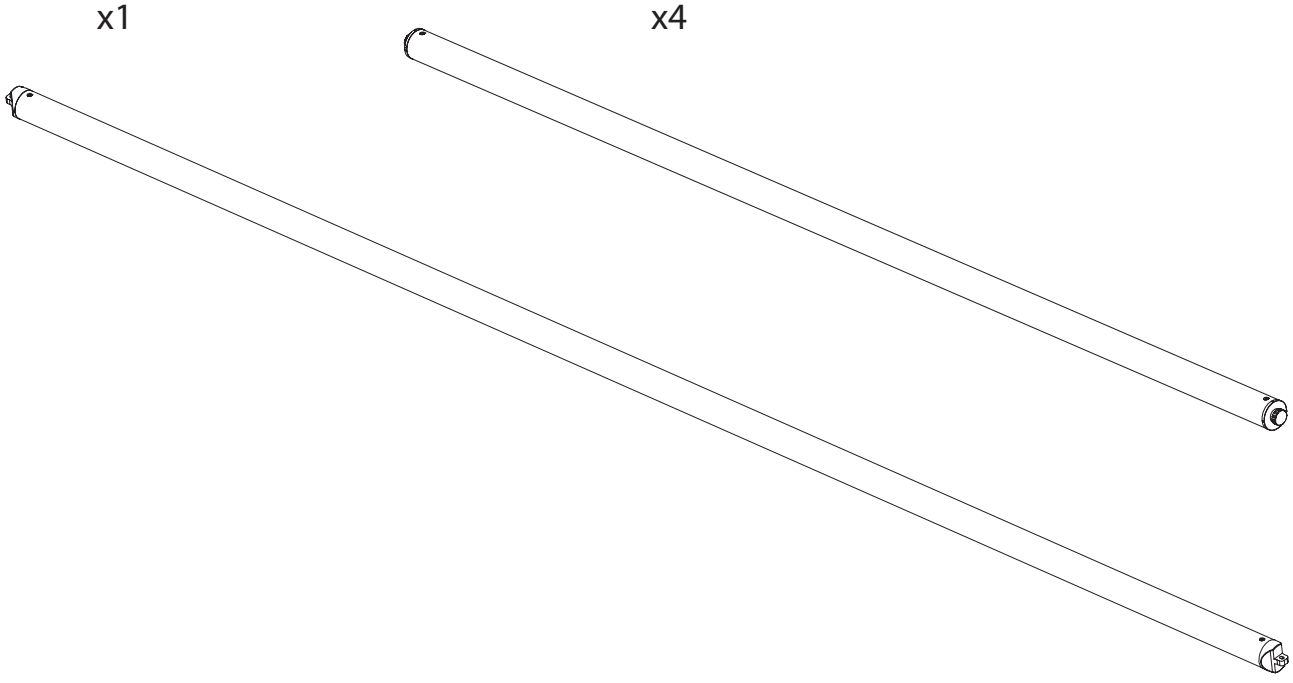


Antes de empezar

Precauciones


Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento de la pérgola debe fijarse perfectamente a la estructura o soportes a los que se vaya a anclar. Compruebe el estado y la solidez de la base de apoyo y asegúrese de que puede soportar el peso de la pérgola así como los impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída de la pérgola y que se produzcan daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, pregunte a un vendedor especializado o recurra a un profesional. Utilice tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material del soporte. El producto no incluye la tornillería ni los tacos de sujeción. Para saber cuáles son los elementos de instalación adecuados para su soporte, pregunte a un vendedor especializado.

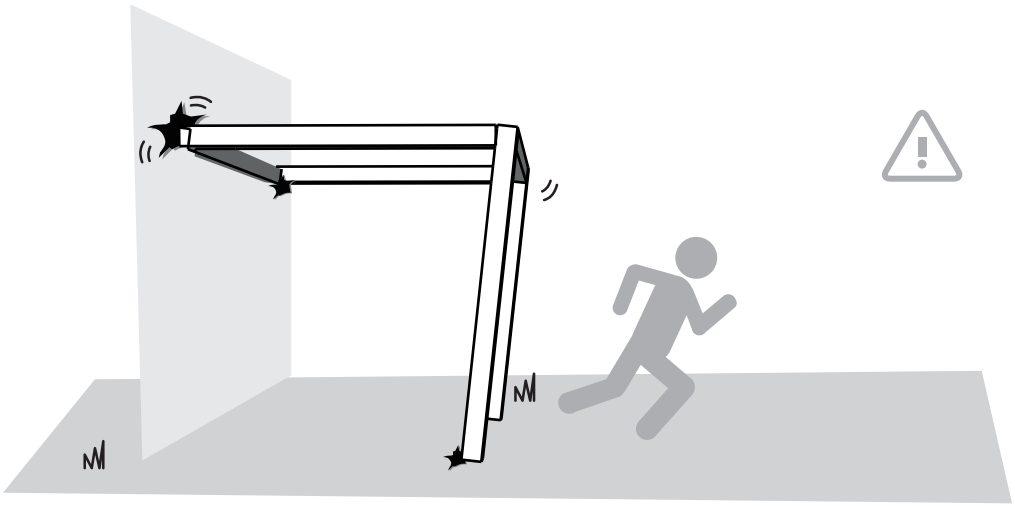

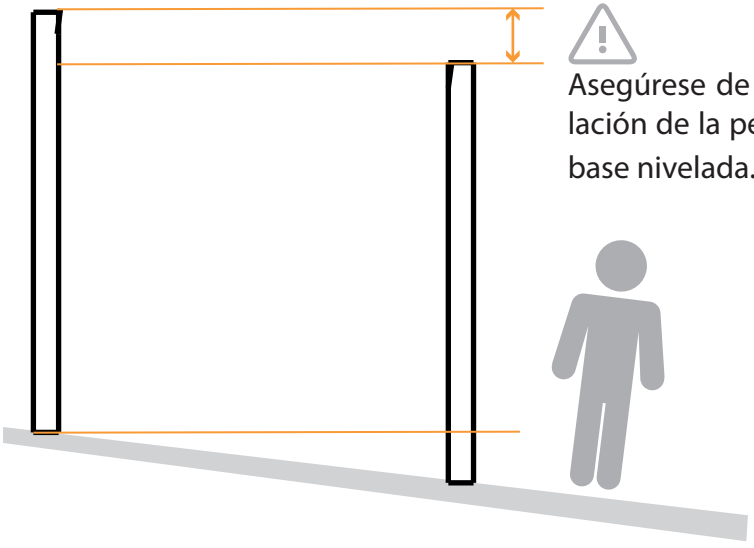

Asegúrese de realizar la instalación de la pérgola sobre una base nivelada.

1.1 Identifique cada una de las piezas de la pérgola con ayuda de las siguientes ilustraciones. Esto ayudará a preparar el espacio para la instalación y orientar correctamente la pérgola.

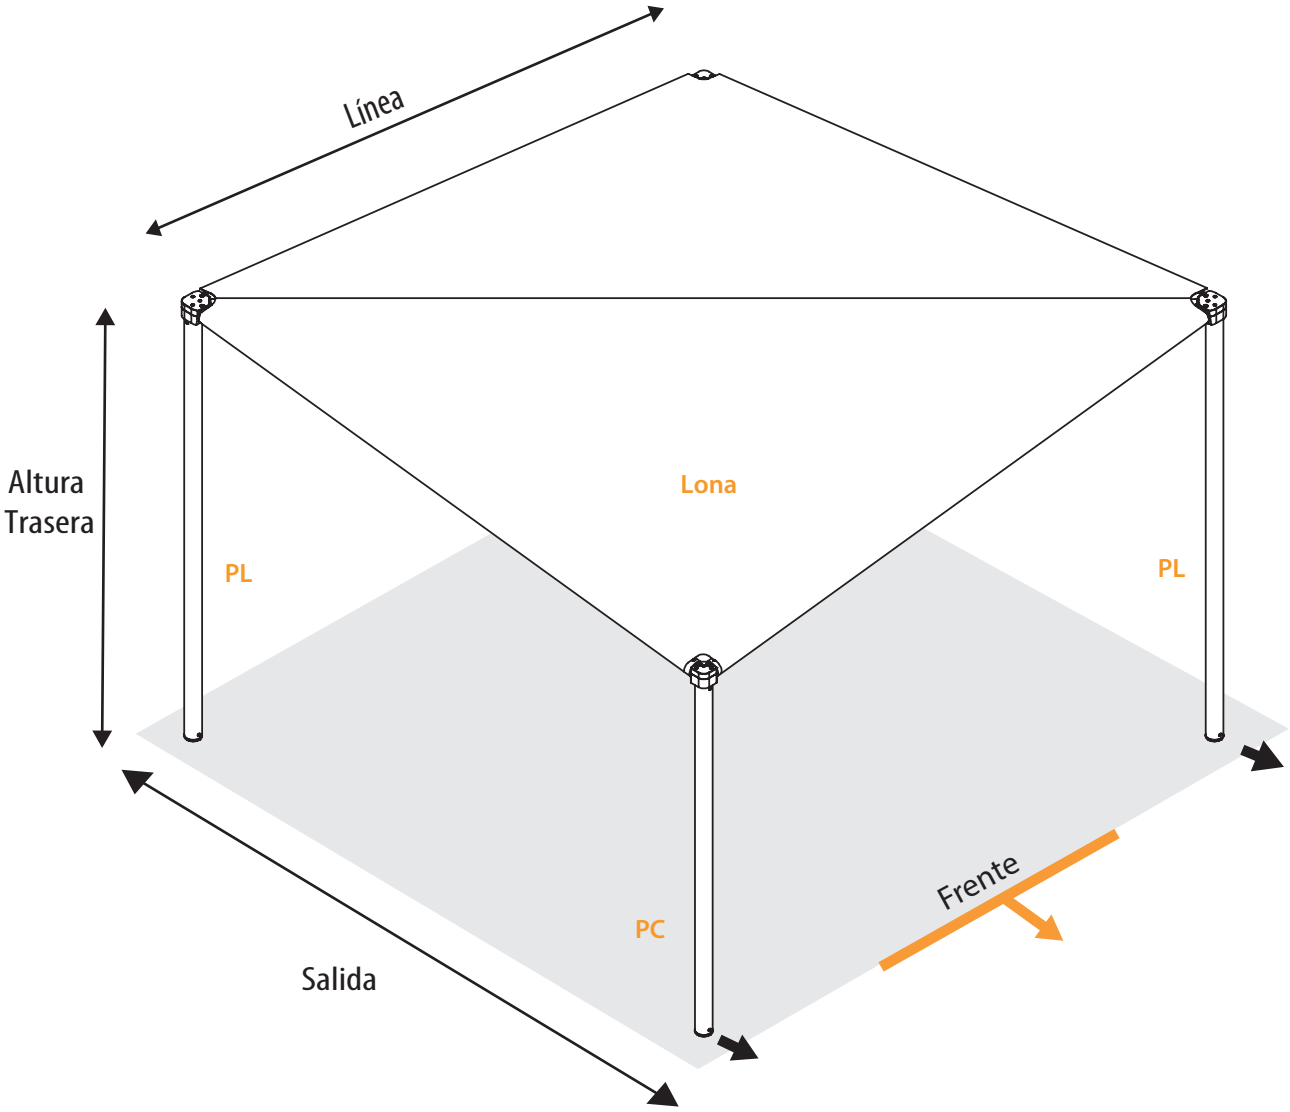

Línea = Salida


Instalación 2

Soporte Suelo


Antes de realizar este paso, debe desmontar los soportes de los pilares, retirando los dos tornillos que los fijan los soportes a los perfiles.

2.1 **Soporte Suelo**


Presente en el suelo los soportes suelo y marque el lugar dónde hacer los taladros para la instalación de la tornillería.

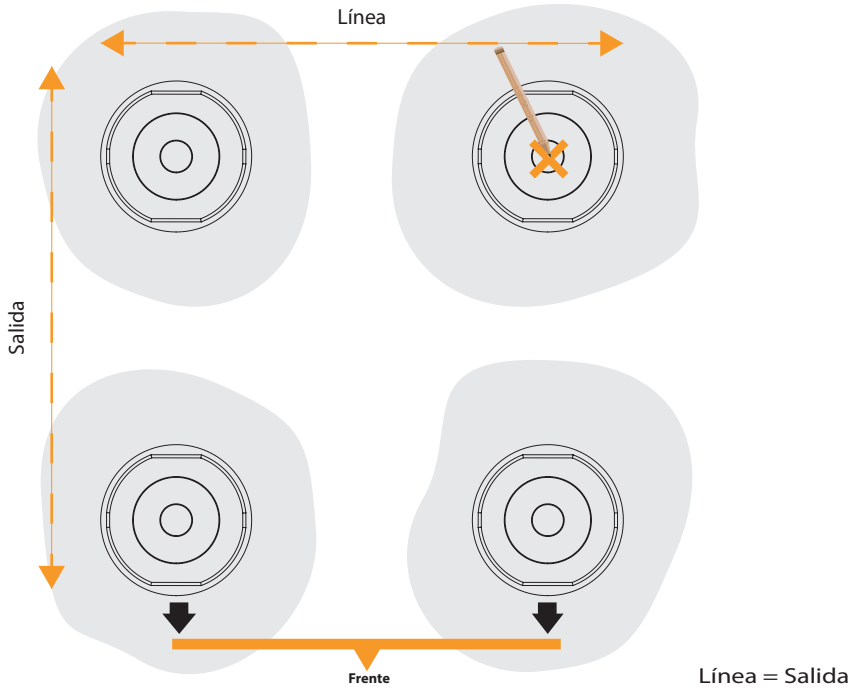


2.2 Instale las fijaciones base siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante. Se recomienda tornillería de calidad superior a AISI 304 (no incluida) (acero inoxidable).

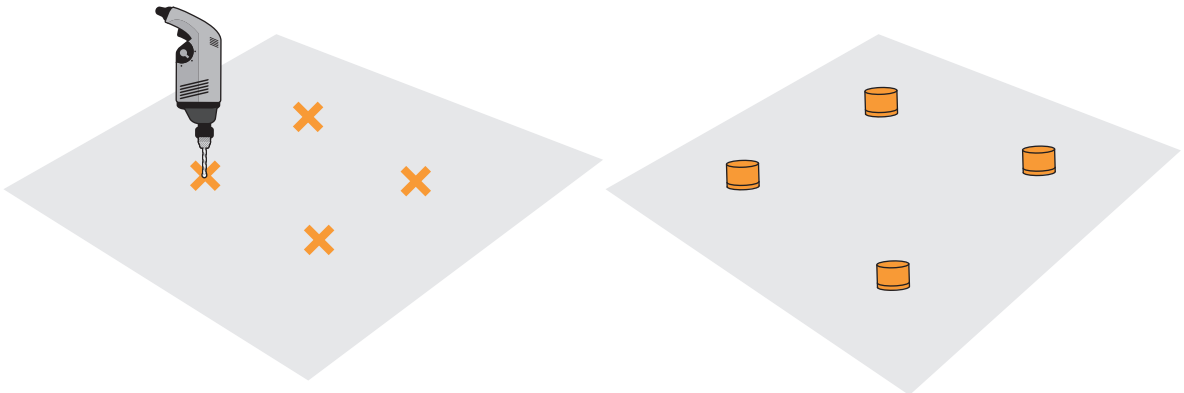


3.1 Una vez se ha instalado los soportes proceda a instalar los pilares. Encaje los perfiles en los soportes suelo preinstalados y fíje la unicón con dos tornillos M8 x 20, incluidos. Realice este paso en los 4 pilares.

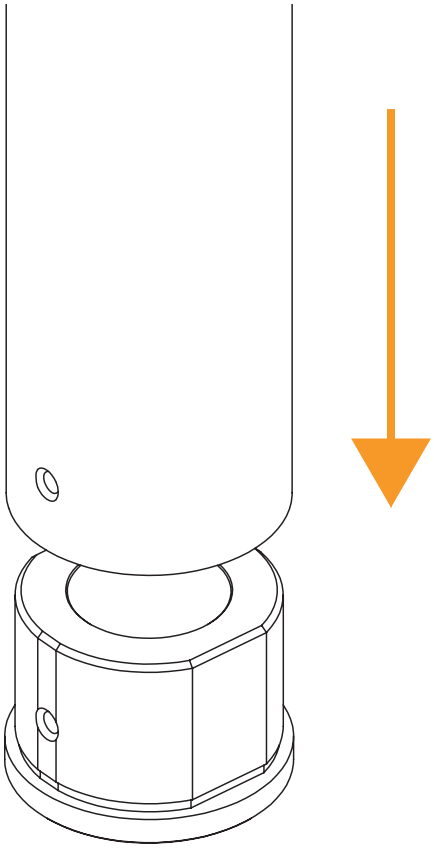

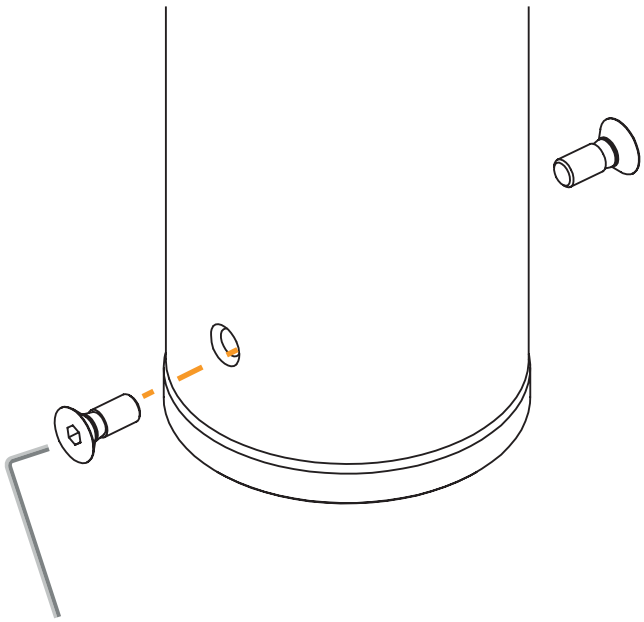

Nota


Los pilares deben instalarse en la siguiente posición, de manera alterna:

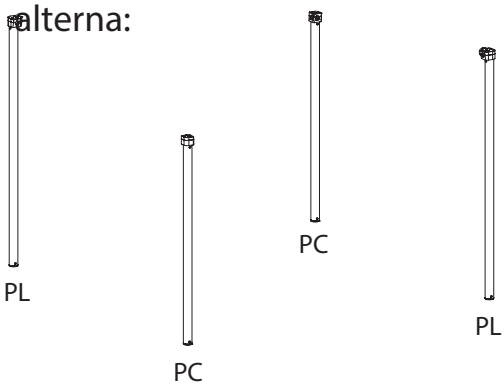

Instalación 4


Instalar Perfiles


4.1 Una vez ha realizado todos los pasos anteriores proceda a instalar los 4 perfiles superiores y el perfil diagonal, fijando así la estructura de la pérgola.

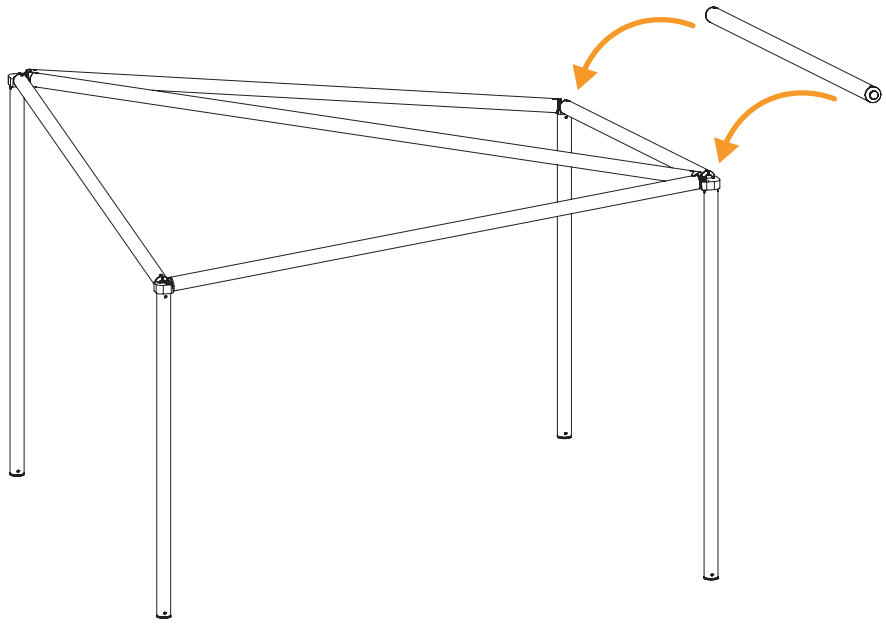


Esquinero Triple

Abra la tapa del esquinero triple, desenroscando los 3 tornillos M8 x 50, pose los 3 perfiles en su hueco correspondiente (el PD en el centro y los PS en los extremos). El PD se fija con 1 tornillo M10 x 45. Finalmente, cierre la tapa del esquinero y realice este paso en los dos esquineros triples.

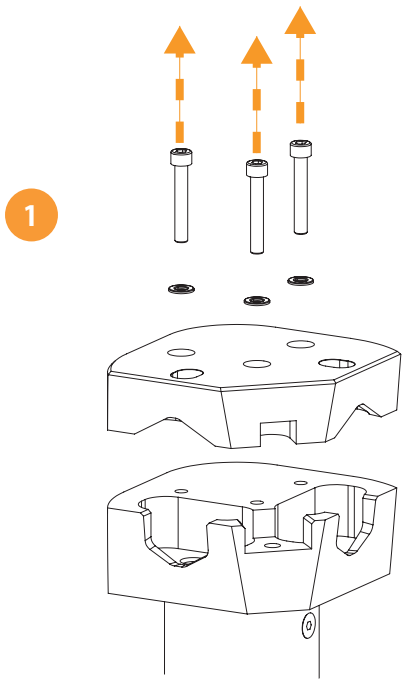


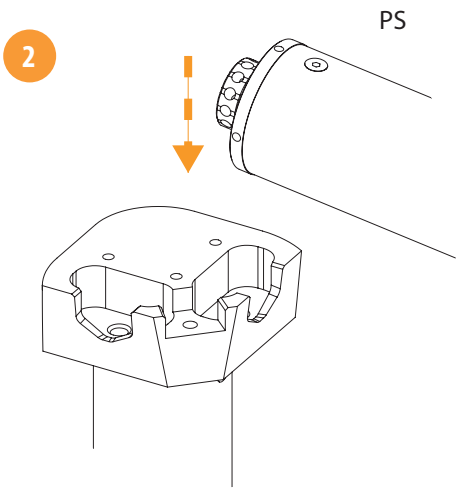


3

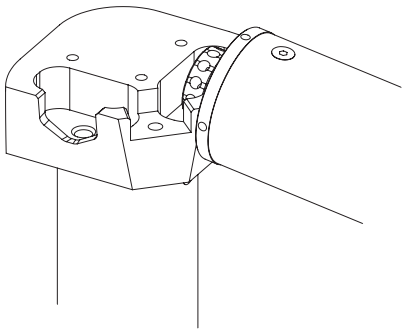


4

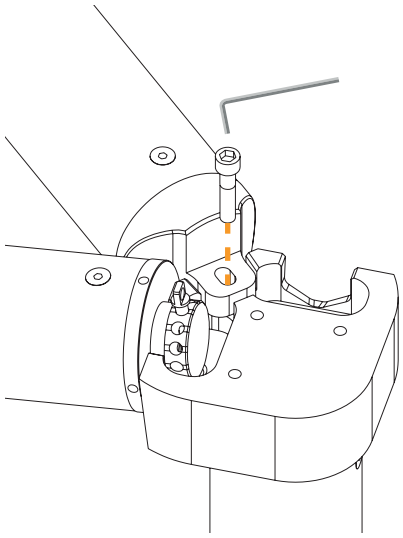

5

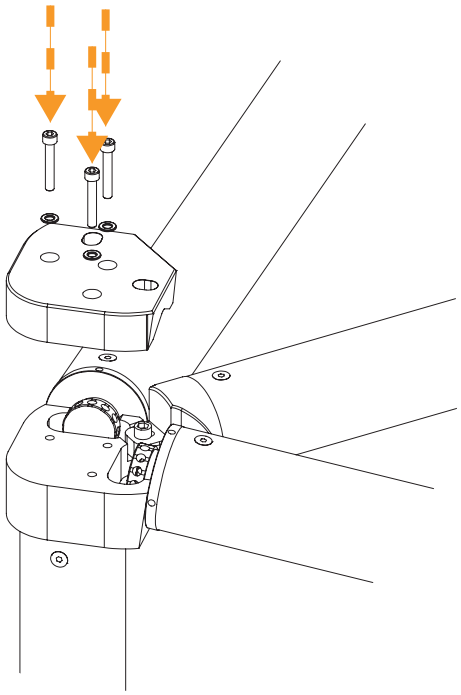

6

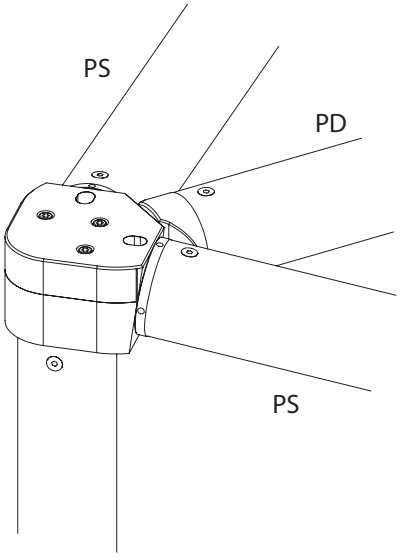

Esquinero Doble

Abra tapa del esquinero doble, desenroscando los 3 tornillos M8 x 50, pose los 2 perfiles superiores en su hueco correspondiente. Finalmente, vuelva a cerrar la tapa del esquinero y realice este paso en los dos esquineros dobles.


Nota


La instalación de los perfiles superiores en el esquinero doble es exactamente igual que en el esquinero triple, únicamente se prescinde del perfil diagonal.


Instalación 4

Instalar perfiles

4.2 Una vez instalados todos los perfiles, la estructura de la pérgola quedaría de la siguiente forma. Ver ilustración.

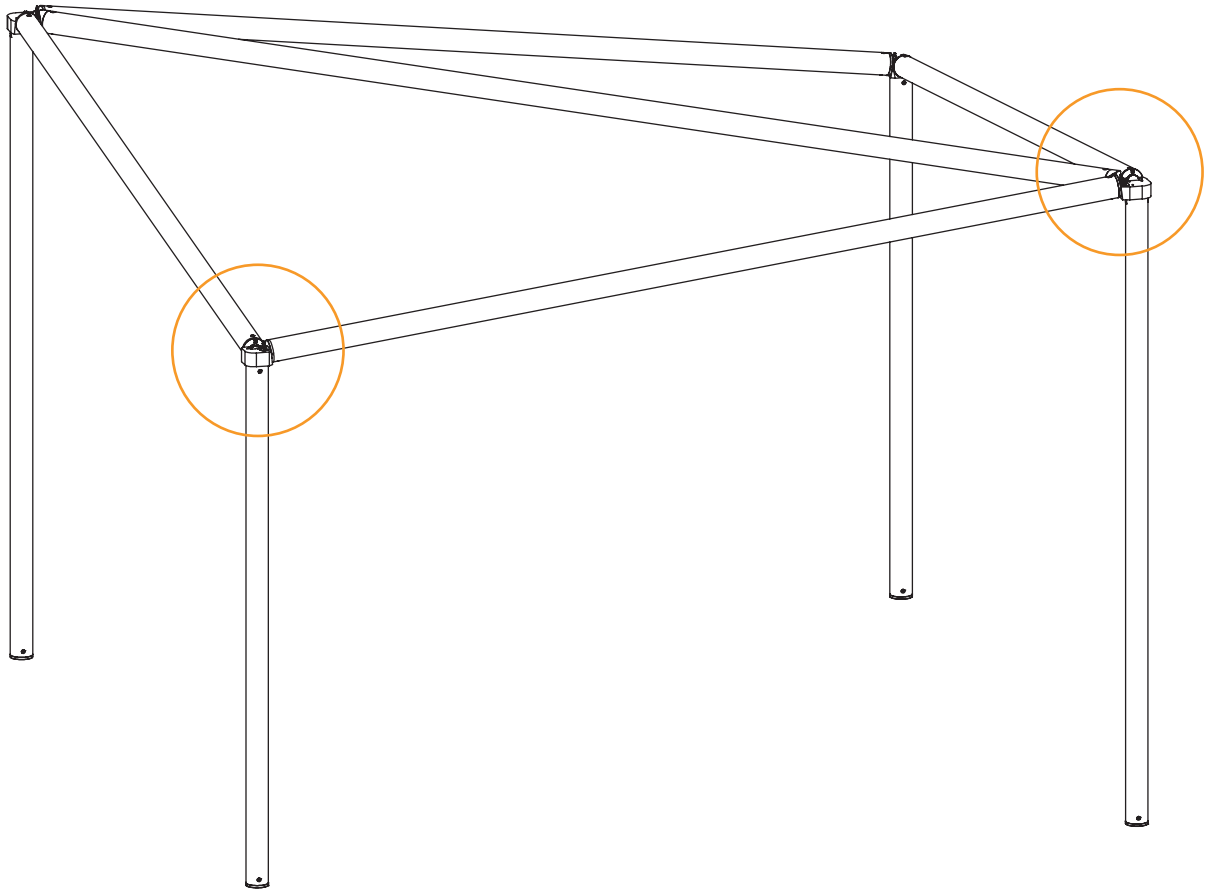


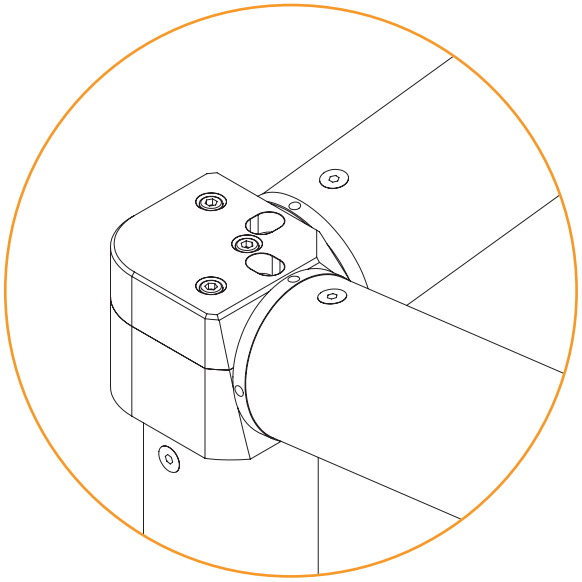


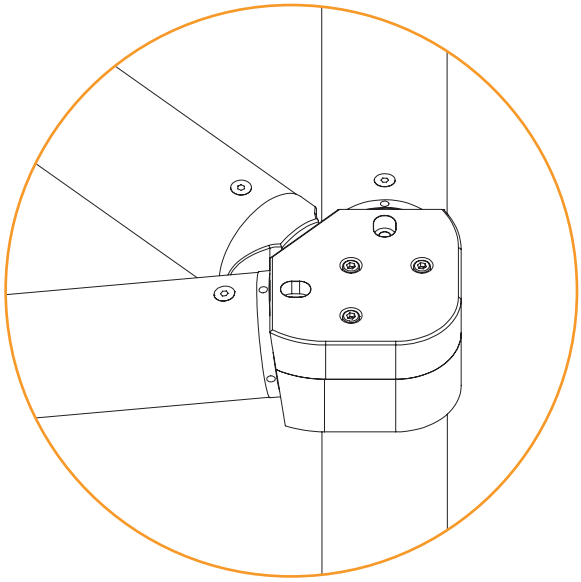

5.1 Instalación Lona


En primer lugar, despliegue la lona sobre la parte superior de la pérgola de manera que la curva del perfil en los extremos quede hacia abajo. Una vez ha extendido la lona, se tensa un poco y fije cada perfil del extremo de la lona a su perfil superior (PS) correspondiente. Use los 6 tornillos rosca-chapa y 6 embellecedores, repartidos de manera uniforme sobre el perfil. Esta tornillería está incluida.

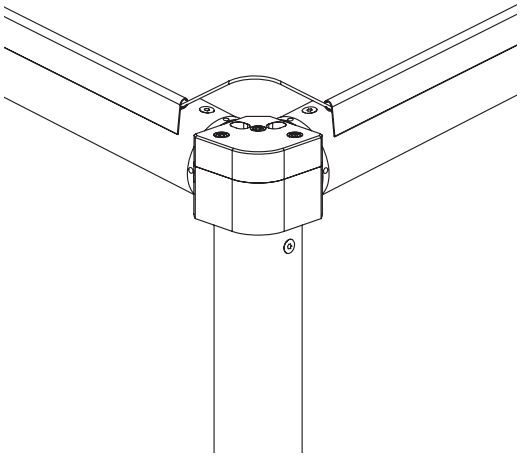

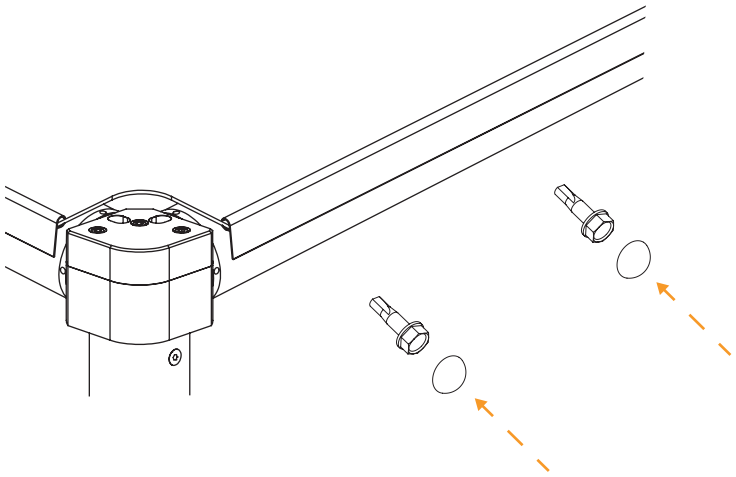


5.2

Una vez que ha instalado los perfiles de los extremos de la lona a los perfiles superiores, proceda a tensar la lona. Para ello gire los perfiles superiores hasta donde conseguir la tensión deseada, una vez girado cada perfil se coloque el pasador en cada uno de ellos, bloqueándolos y dejándolos fijos.

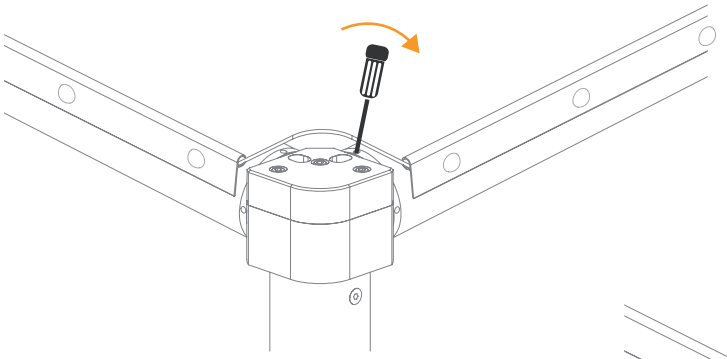


Primero tense la lona.

Una vez tensada, coloque el pasador para fijar el perfil superior y a su vez la lona.

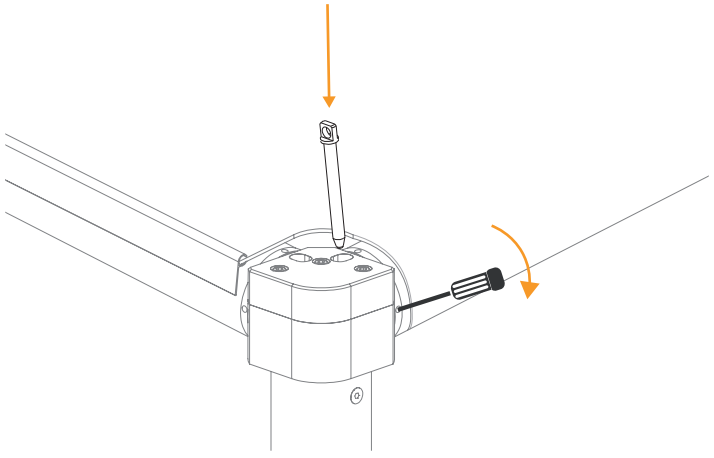

Verificar instalación

6.1 Una vez terminada la instalación verifique el funcionamiento de la pérgola, asegúrese de la correcta fijación de la tornillería y coloque los tapones embellecedores para la tornillería.

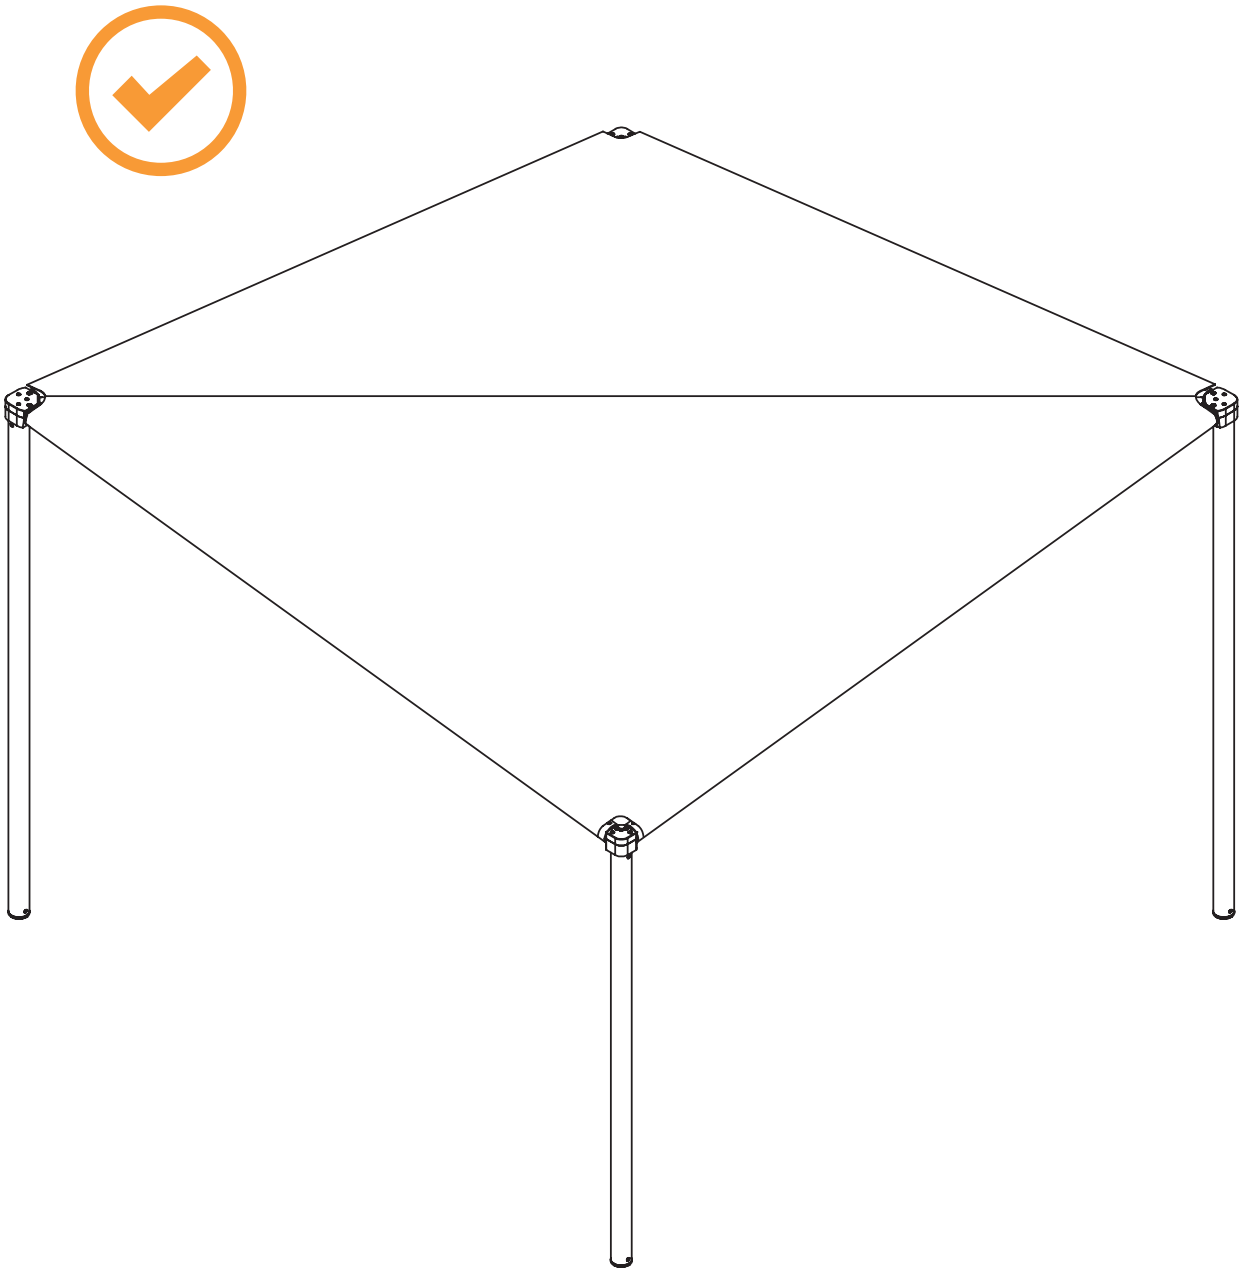

Mantenimiento

MONTAJE


Para un buen uso y una mayor durabilidad de su pérgola, es recomendable la realización de mantenimiento y revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, o con más frecuencia en función de la fatiga del viento en el lugar de instalación de la pérgola.

Para prevenir la corrosión se recomienda la limpieza periódica de los canalones y perfiles con jabón neutro. La frecuencia mínima es de una vez al año, debiendo aumentarse para los paños expuestos a ambientes agresivos (marinos, industriales, presencia de polvo en suspensión, etc.)

Es importante aclarar con abundante agua tras el uso de detergentes, así se evita la formación de sales sobre la superficie de los perfiles.

Esta limpieza periódica, adecuadamente realizada, elimina de la superficie del paño los agentes exógenos que pueden atacar al recubrimiento y al aluminio, alargando la vida de los perfiles y sus prestaciones estéticas.

SAHARA

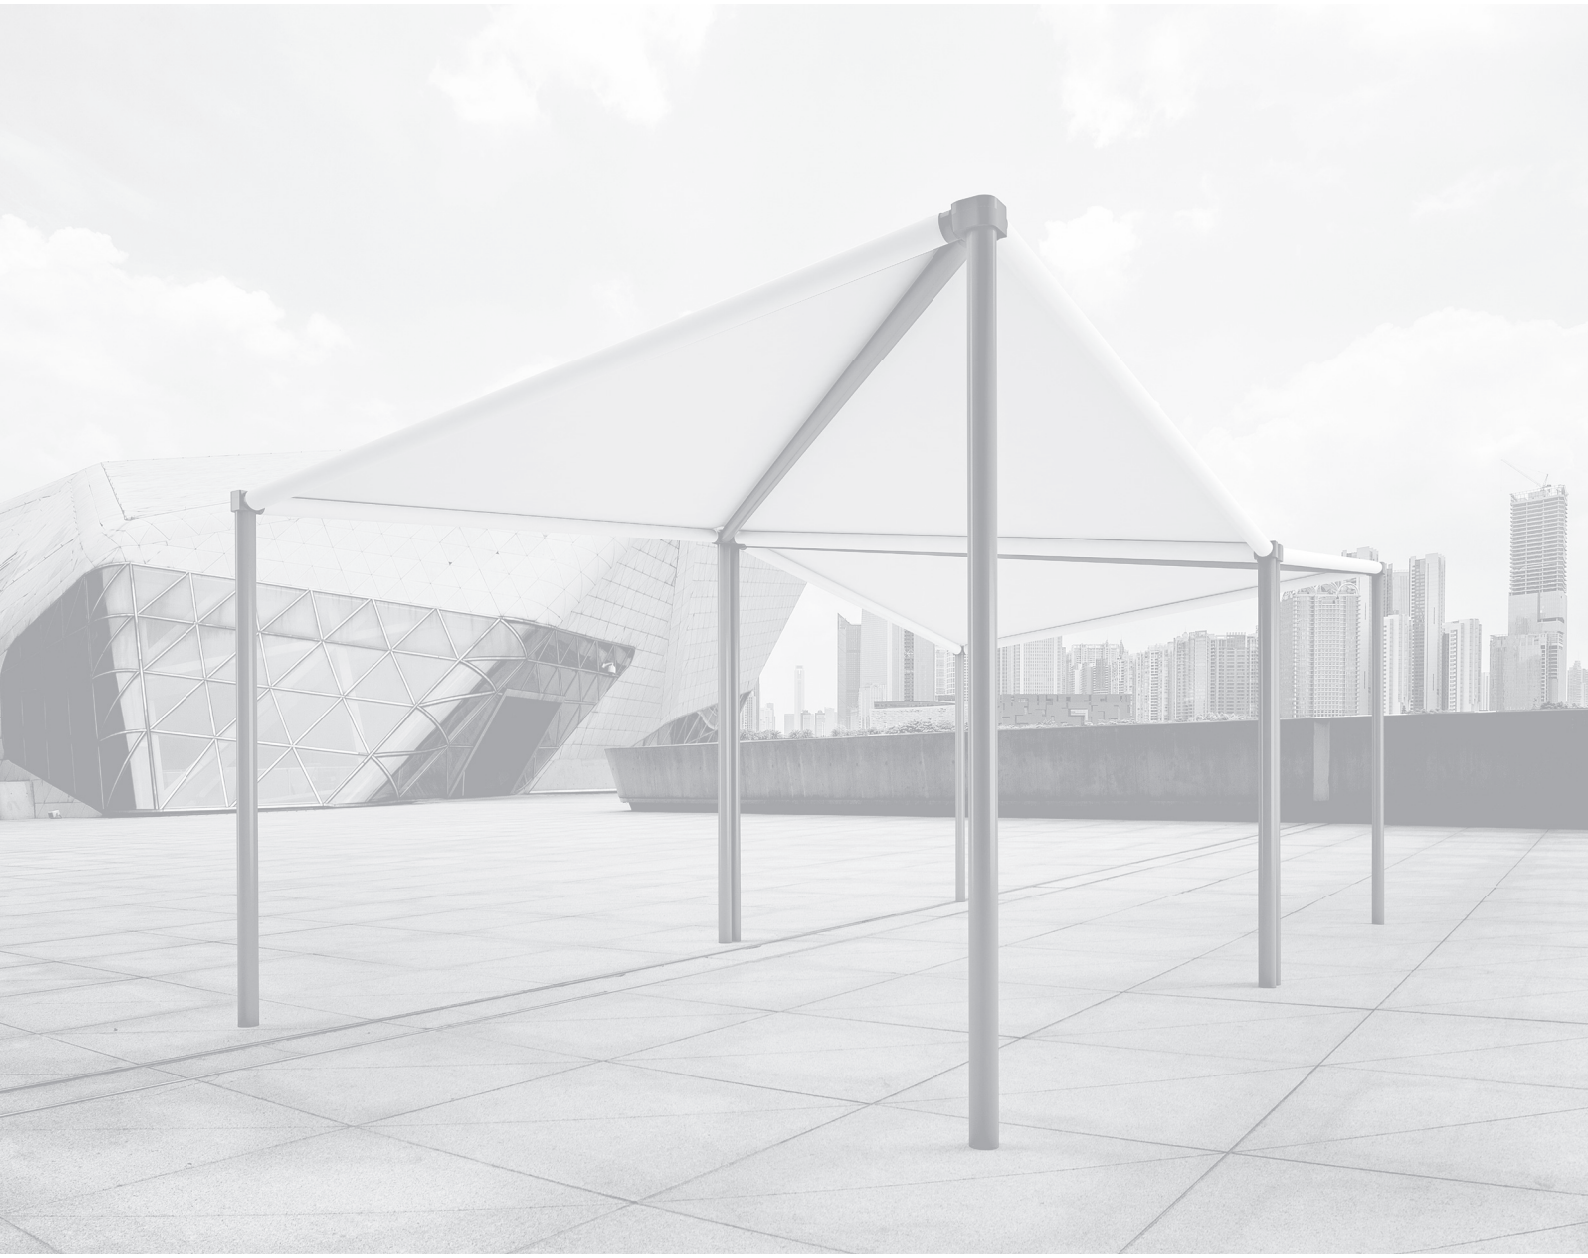

Manual de instalación

MAYO 2022